MANUAL DE INSTALAÇÃO


EXAUSTOR LG HT3Z2413S

Life's Good.

INSTALAÇÃO

Resumo do produto

Componentes

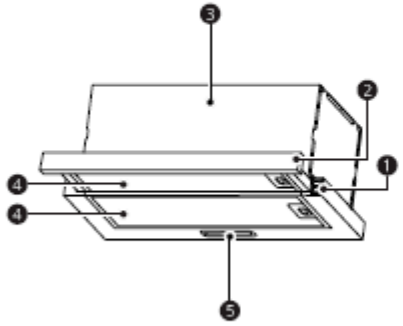

❶ Painel de controlo

❷ Luz

❸ Corpo do Exaustor

❹ filtro de gorduras

Acessórios



❶ Parafusos (Φ5 mm x 50 mm, 4 de cada)

❷ Buchas (4 de cada)

❸ Filtros de Carvão Ativado (2 de cada)

OBSERVAÇÃO

- Usar sempre luvas de trabalho para todas as operações de instalação e manutenção.
- O exaustor é fornecido com buchas de fixação adequadas para a maior parte das paredes/ tetos. No entanto é necessário que um técnico qualificado faça sua instalação. A parede/teto deve ser suficientemente robusta para suportar o peso do exaustor.

Conteúdo da Entrega

Após desembalar todas as peças e acessórios, verifique se ocorreram danos no transporte e se a entrega está completa.

Especificações


Modelo	HT3Z2413S
Voltagem	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Potência Nominal	216,5 W
Potência de Iluminação	1,5 W
Potência do Motor	215 W
Diâmetro do Tubo de Ar	150 mm
Circulação de Ar	630 m^3/h (Alto)

Os parâmetros foram testados sob condições de 230 V 50 Hz quando a tensão é 220-240 V~ 50/60 Hz e sem filtros de carvão ativado.

INSTALAÇÃO

Dimensões e distâncias

- Assegure-se de que o aparelho está instalado horizontalmente, de modo a evitar a acumulação de gordura numa das extremidades.
- Após a instalação, assegure-se de que a ficha está acessível e que pode ser desligada se for necessário.
- O aparelho deverá ser instalado 650 - 750 mm acima do ponto mais alto da placa do fogão de forma a assegurar uma operação segura e eficaz.
- Deve haver uma ventilação adequada da divisão quando o exaustor estiver a funcionar.

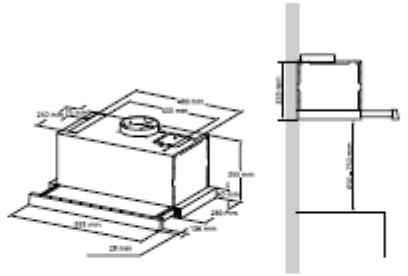


⚠ AVISO

- O ar não deve ser descarregado para uma conduta de exaustão de fumos de aparelhos a gás ou outros combustíveis.
- Não instale o exaustor perto de um aparelho produtor de calor a partir de combustíveis sólidos (p. ex. madeira ou carvão), a menos que exista uma tampa fechada e não removível. Não pode existir o risco de saltarem faíscas.


Escolha do modo de trabalho

O exaustor pode ser operado no modo de recirculação ou extração de ar. No modo de extração, o ar é evacuado para fora da habitação por um tubo. No modo de recirculação, o ar é purificado e expelido para dentro da habitação através de duas filas de orifícios na chaminé decorativa ajustável.


- Modo de extração de ar

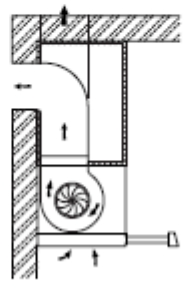

- Modo de recirculação

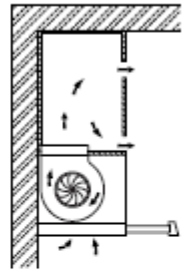

No modo de recirculação, monte os filtros de carvão ativado em cada lado para cobrir ambas as grelhas de proteção do impulsor do motor, e seguidamente rode no sentido dos ponteiros dos relógios ❶. Para desmontar vire no sentido contrário aos ponteiros do relógio ❷.

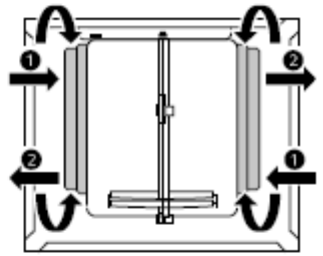


OBSERVAÇÃO

- Para o modo de recirculação sem o tubo de escape, instale filtros de carvão ativado. Com o filtro de carvão ativado montado, a potência de sucção será reduzida.

Instalação do Equipamento

Existem duas formas de instalar um aparelho: instalando-o diretamente num armário ou montando-o na parede. Instale o aparelho de forma adequada ao ambiente da sua cozinha.


Antes de instalar o aparelho, é necessário fazer um orifício de Φ150 mm no armário superior.

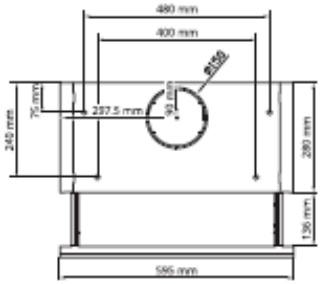

Instalar o aparelho diretamente num armário

1 Depois de retirar o trilho telescópico, remova os dois filtros de graxa metálicos.

2 Fixe o aparelho ao armário utilizando parafusos ❶. Os parafusos devem ser apertados de baixo para cima.

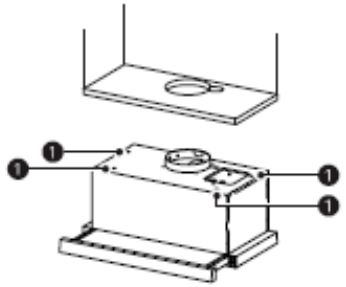

❶ Parafusos (Φ5 mm x 50 mm, 4 de cada)

3 Se o parafuso sobressair acima do armário, poderá causar problemas de estabilidade. Insira a bucha na rosca do parafuso e gire-o.


4 Coloque os filtros de gordura metálicos.

5 Ligue o cabo de alimentação.

Instalação do aparelho: montagem na parede

1 Certifique-se de que não existem cabos elétricos, tubos de gás ou de água na zona dos furos.

2 Marque 2 pontos horizontalmente a 885-985 mm acima do fogão. A distância entre os dois pontos é de 400 mm.

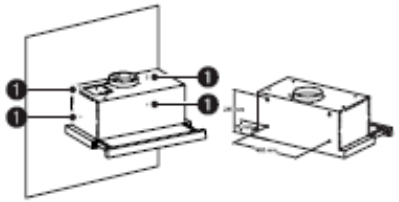

❶ Parafusos (Φ5 mm x 50 mm, 4 de cada)

3 Perfure nos pontos marcados utilizando uma broca de Φ10 mm.

4 Insira as buchas nos orifícios.

5 Insira 2 parafusos ❶ na bucha, sobressaindo 3 mm da parede. Em seguida, pendure o aparelho e marque os pontos restantes onde não há parafusos.

6 Remova o aparelho. Faça furos nos pontos marcados com uma broca de Φ10 mm e insira as buchas nos orifícios.

7 Pendure o aparelho e fixe-o com 4 parafusos ❶.

8 Ligue o cabo de alimentação.

OBSERVAÇÃO

- Ao utilizar o modo de extração do ar, instale um tubo de escape. O diâmetro mínimo do tubo de escape é de 150 mm.
- Após concluir a instalação, execute um teste.