


Roomba® Série 700 Max

Robot **Combo** + Base AutoWash™

Guia do proprietário


(Para todos os modelos da Série Combo 700)

iRobot

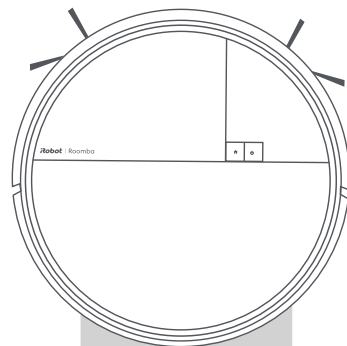


Como começar

1 Remove os pedaços de espuma atrás do para-choques

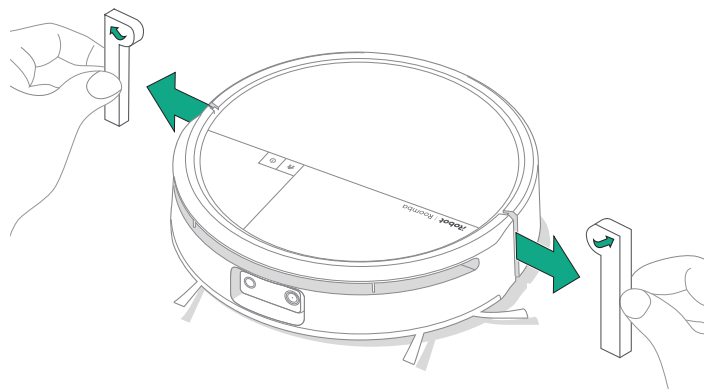


2 Instala as duas Escovas de Limpeza de Cantos

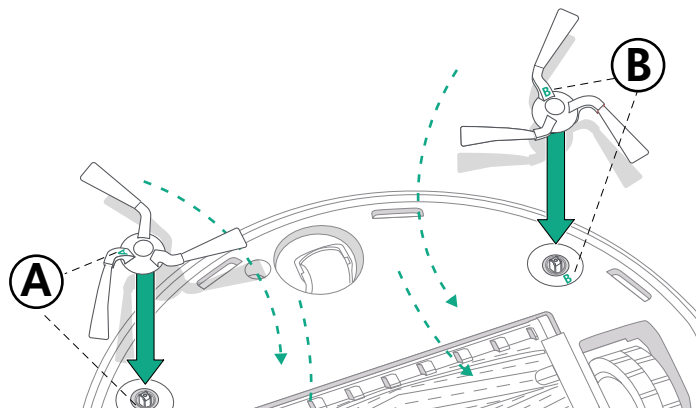

Alinha a Escova de Limpeza de Cantos assinalada com um A com o material de fixação assinalado com um A. Pressiona até ouvires um clique.

Alinha a Escova de Limpeza de Cantos assinalada com um B com o material de fixação assinalado com um B. Pressiona até ouvires um clique.


3 Prepara o Reservatório de Água Limpa

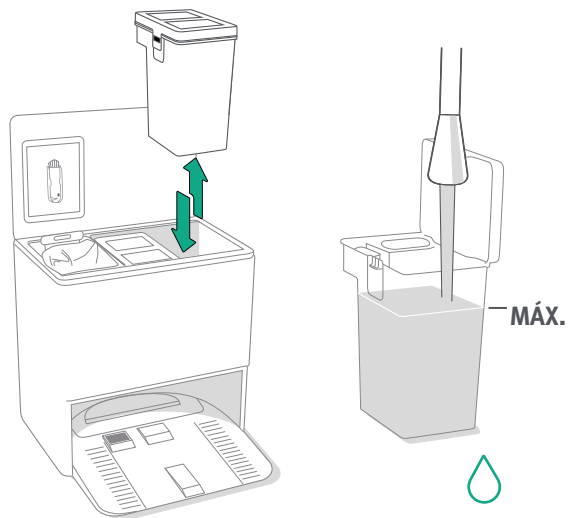

Retira o Reservatório de Água Limpa (lado direito) da Base AutoWash™. Enche o Reservatório de Água Limpa com água.

4 (Opcional)

Enche o reservatório do concentrado de solução com Concentrado de Lavagem StayClean™ para robots Roomba® Combo.

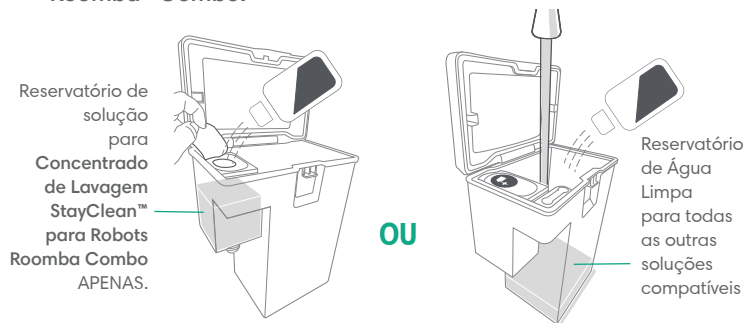

Se não tiveres o Concentrado de Lavagem StayClean™, podes optar por dosear o reservatório de água com uma parte de água e outra parte de solução de limpeza compatível aprovada.




IMPORTANTE: o Concentrado de Lavagem StayClean™ para Robots Roomba® Combo é atualmente o **ÚNICO** concentrado de limpeza compatível com o reservatório de solução. **NÃO** utilizes outras soluções neste reservatório.



IMPORTANTE: se optares por adicionar uma solução de limpeza à água no Reservatório de Água Limpa, poderás encontrar uma lista completa de soluções de limpeza compatíveis em <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> ou consultando a aplicação. Não utilizes outras soluções de limpeza ou produtos à base de lixívia.

5 Coloca a Base AutoWash™ num piso de superfície rígida e nivelada

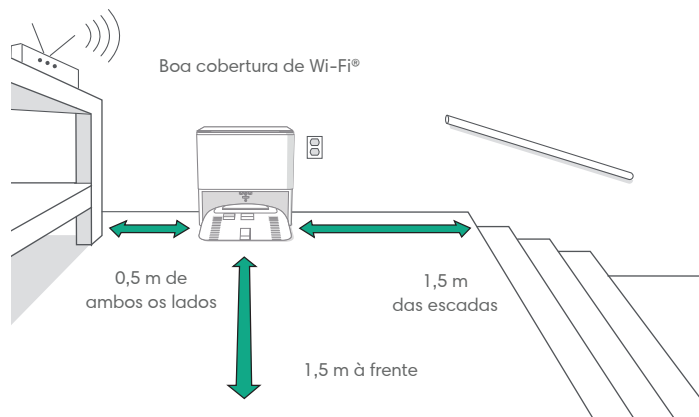


NOTA: não a coloques sob a luz direta do sol. Certifica-te de que a área circundante da base está desimpedida para garantir um melhor desempenho de ancoragem.




AVISO: para impedir que o robot caia pelas escadas, coloca a base a uma distância de, pelo menos, 1,5 m das escadas.

6 Liga a Base AutoWash™

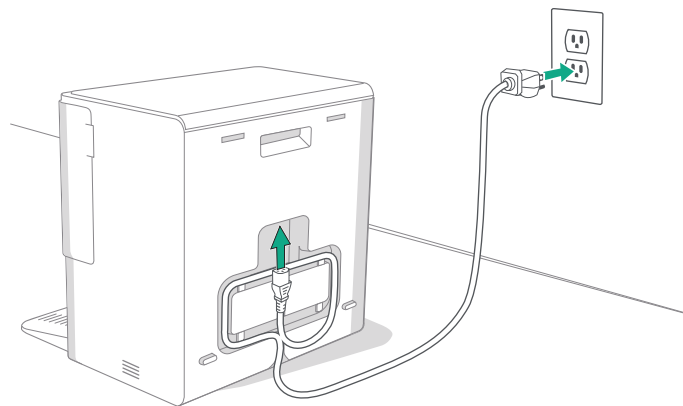

Liga o cabo de alimentação à tomada. Enrola o cabo para não impedir a livre circulação do robot.

7 Ativa o robot

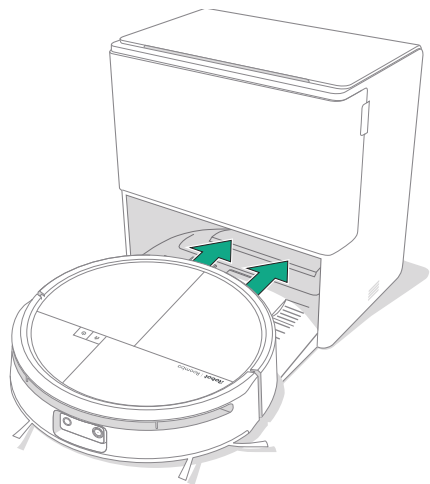

Coloca o robot em frente à Base AutoWash™ e desliza-o para a frente até que os contactos de carregamento de metal fiquem alinhados. As luzes indica a ativação. Quando o robot estiver totalmente ativado, vai emitir um som.



NOTA: o robot vem parcialmente carregado, mas recomendamos que o carregues durante 4 horas antes de iniciares a primeira limpeza.

Para retirar o robot da base, desliza-o na tua direção e, em seguida, levanta-o.

8 Transfere a Aplicação Roomba® Home

Lê o código QR com a câmara do teu dispositivo móvel ou encontra a Aplicação Roomba® Home na loja de aplicações. Para concluir a configuração, precisas da Aplicação Roomba Home e de uma ligação Wi-Fi. A aplicação vai guiar-te pelos passos para configures o robot. Assim que o robot estiver configurado na aplicação, poderás:


- Controlar quando, onde e como vai limpar
- Criar agendamentos de limpeza automáticos
- Definir preferências de limpeza personalizadas
- Desbloquear funcionalidades digitais
- Aceder a sugestões e a respostas às perguntas mais frequentes




IMPORTANTE: lê primeiro o guia de informações de segurança incluído antes de utilizares o robot.

Sobre o teu Roomba® Combo Série 700 Max + Base AutoWash™

Vista da parte superior

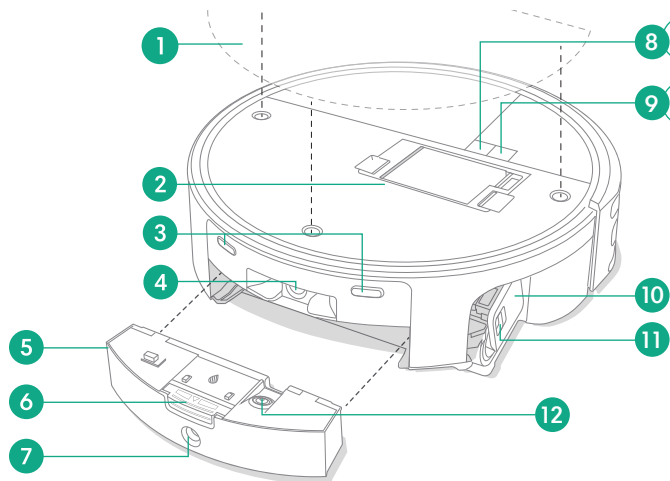


- | | |
|---|---|
| 1 Tampa Superior do Robot | 7 Bocal de Extração de Água Suja |
| 2 Depósito de resíduos | 8 Botão Home |
| 3 Contactos de carregamento | 9 Botão de Alimentação |
| 4 Porta de Reabastecimento de Água Limpa | 10 Conjunto do Rolo de Lavagem PowerSpin™ |
| 5 Reservatório de Água Suja | 11 Botão de Desbloqueio do Rolo de Lavagem PowerSpin™ |
| 6 Botão de Desbloqueio do Reservatório de Água Suja | 12 Bomba de Extração de Água Suja |

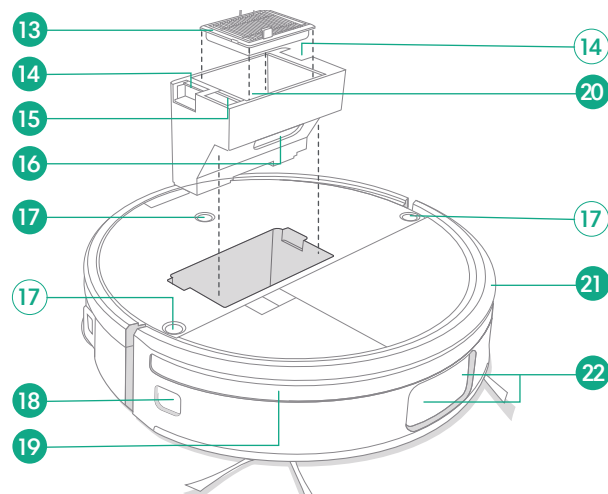


- | | |
|--|---|
| 13 Filtro | 18 Sensor de Seguir Paredes |
| 14 Botões de Desbloqueio do Depósito de Resíduos | 19 ClearView™ Pro LiDAR |
| 15 Botão de Desbloqueio da Tampa do Filtro | 20 Tampa do Depósito de Resíduos |
| 16 Porta do Depósito de Resíduos | 21 Para-choques |
| 17 Suportes Magnéticos da Tampa Superior | 22 Tecnologia de Câmara PrecisionVision™ com IA e LED de iluminação |

Vista da parte inferior

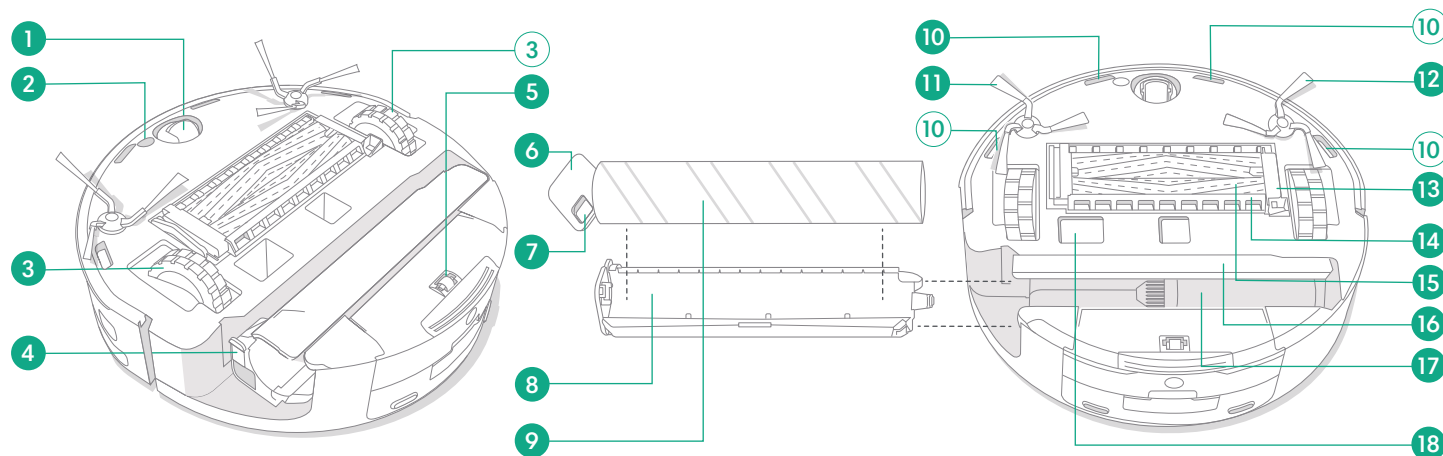


Sobre a base AutoWash™

Vista frontal

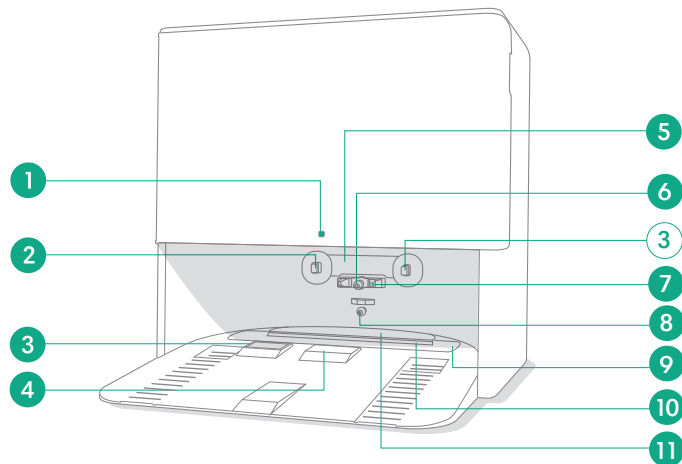

Vista traseira

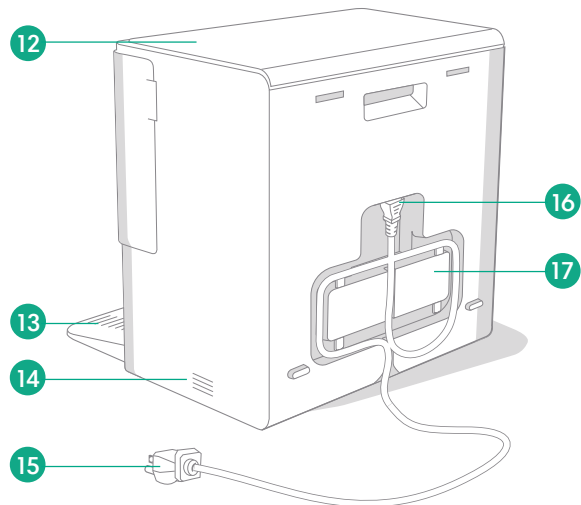

1 Indicador LED

2 Contactos de carregamento

3 Saída de Ventilação

4 Entrada de Ar

5 Janela de IV

6 Porta de Reabastecimento de
Água Limpa

7 Mecanismos de Alinhamento

8 Bocal de Extração de Água Suja

9 Tanque de Lavagem do Rolo
de Lavagem

10 Conduta de Ar Quente

11 Cobertura da Conduta
de Ar Quente

12 Tampa da Base

13 Trilho da Roda


14 Saída de Ventilação

15 Cabo de Alimentação Amovível

16 Acessório para Cabo


17 Enrolamento do Cabo

Vista interior

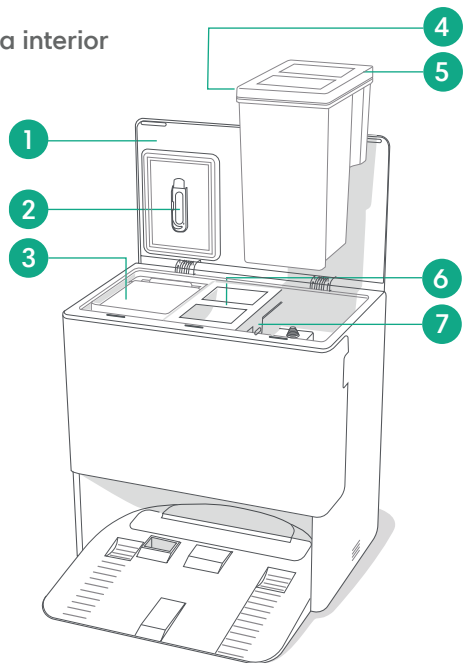

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Tampa da Base | 5 Reservatório de Água Limpa |
| 2 Escova de Limpeza e Acessório de Limpeza de Escovas | 6 Reservatório de Água Suja |
| 3 Saco de Pó | 7 Trinco do Reservatório de Água Suja |
| 4 Trinco do Reservatório de Água Limpa | 8 Guias para o Saco de Pó |
| | 9 Pré-filtro da Base |

Vista da parte superior

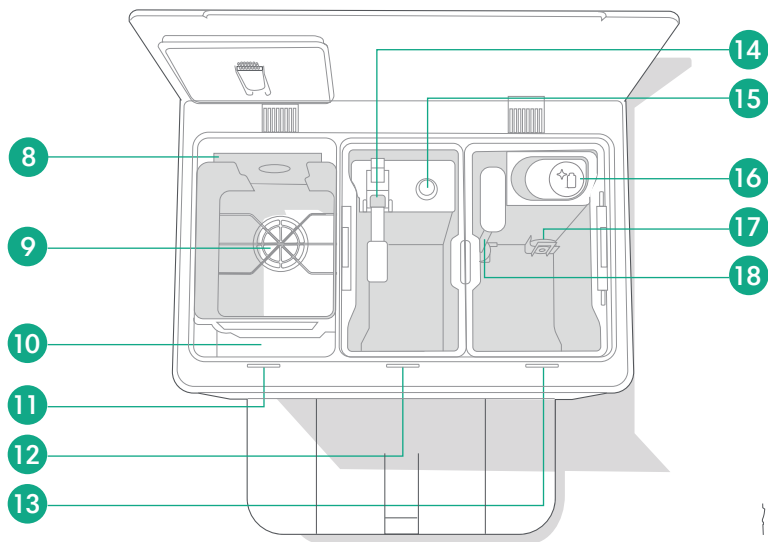

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 10 Armazenamento do Saco de Pó | 14 Boia de Água Suja |
| 11 Indicador LED de Saco Cheio | 15 Ponto de Entrada de Água |
| 12 Indicador LED do Reservatório de Água Suja | 16 Tampa do Reservatório de Solução |
| 13 Indicador LED do Reservatório de Água Limpa | 17 Boia de Água Limpa |
| | 18 Tubo de Água Limpa |

Carregamento

Indicadores de ícones



Botões de Alimentação e Home

Branco - Totalmente carregado e ligado

Branco intermitente - A regressar à base para carregar

Branco pulsante - A carregar (bateria fraca), Se tentares iniciar a limpeza enquanto o robot está a carregar com a bateria fraca, este irá apresentar luzes brancas pulsantes

Vermelho intermitente - Bateria fraca/erro

Carregamento durante uma rotina de limpeza

o robot regressa à base sempre que precisa de recarregar. Quando estiver suficientemente carregado, retomará a limpeza no ponto em que ficou.

Modo de suspensão

O teu robot utiliza uma pequena quantidade de energia sempre que está na base. É possível colocá-lo num estado de consumo de energia ainda mais reduzido quando não está em utilização, premindo  durante 10 segundos. Para sair do modo de baixo consumo, prime brevemente o botão .

Guardar o robot


Para guardares o robot durante um período prolongado, remove-o da base e, em seguida, mantém premidos simultaneamente o botão  e o para-choques durante 10 segundos para que o robot se desligue. Guarda-o num local fresco e seco.

Indicador LED de Carregamento da Base



Branco fixo: a base está ligada e em funcionamento.

Indicador LED desligado: a base não está ligada.

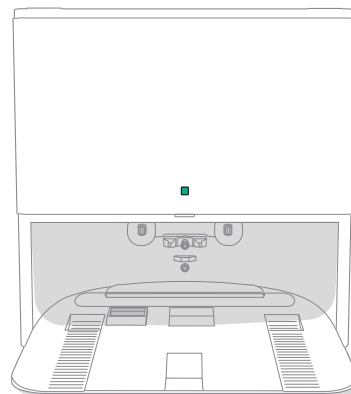

NOTA: as atualizações de software podem ajustar o comportamento atual do LED no robot e/ou na base. Visita global.irobot.com para obteres as informações mais atualizadas.

Limpeza

Controlos de Botão



Botão Home: toca para enviáres o robot para a base
Prime durante o funcionamento para colocar em pausa
Prime quando estiver em pausa para regressar à base
Prime durante a ancoragem para parar

Botão de alimentação: toca para iniciar/colocar em pausa/
retomar uma tarefa
Mantém premido durante 3 segundos para ligar
Mantém premido durante 10 segundos para desligar


Indicador LED de Saco Cheio:
fica a vermelho fixo quando o Saco de Pó está cheio, em falta ou incorretamente instalado

Indicador LED do Reservatório de Água Suja:
fica a vermelho fixo quando o Reservatório de Água Suja está cheio, em falta ou incorretamente instalado

Indicador LED do Reservatório de Água Limpa:
fica a vermelho fixo quando o Reservatório de Água Limpa está vazio, em falta ou incorretamente instalado

Indicadores LED de Limpeza da Base AutoWash™

O teu robot tem três barras horizontais que são LED vermelhos que se acendem quando existe um problema.

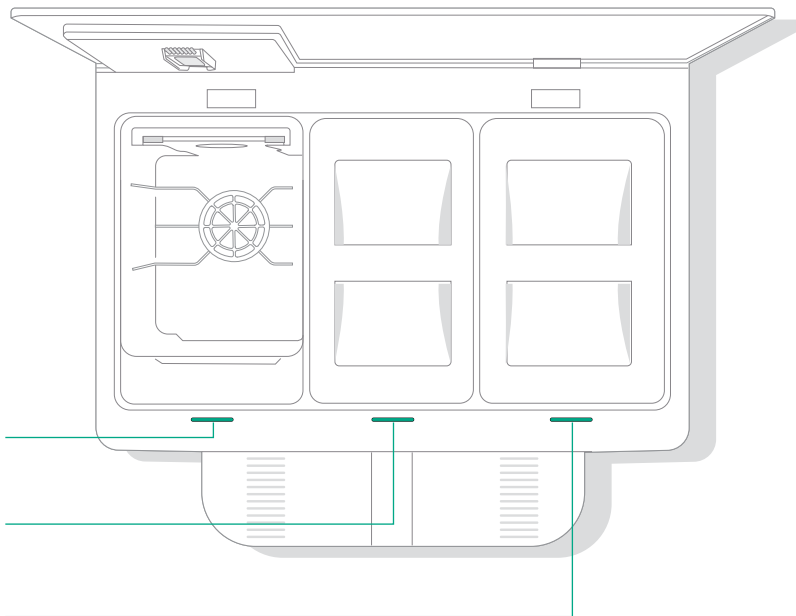

Padrão de Limpeza

O teu robot explora e limpa automaticamente a tua casa em linhas retas. No fim de uma rotina de limpeza, sempre que precisa de recarregar, o robot regressa à Base AutoWash™.



Sugestões:

- Antes da limpeza, remove os obstáculos desnecessários do pavimento.
- Utiliza o robot com frequência para manter os pavimentos bem tratados.

Após 90 minutos de inatividade fora da Base AutoWash™, o robot termina automaticamente a limpeza. Se não tiveres a certeza de que terminou a tarefa ou está em pausa, consulta a **Aplicação Roomba® Home** para verificares o estado do robot.



NOTA: para concluir a configuração, é necessária a Aplicação Roomba® Home e uma ligação Wi-Fi. A aplicação para dispositivos móveis pode ser utilizada para limpar divisões específicas, configurar rotinas de limpeza e criar automatizações/agendamentos. recomenda-se vivamente a utilização da Aplicação Roomba® Home para controlo da limpeza.

Limpeza localizada

Toca duas vezes no botão  para limpar melhor uma determinada área. Depois de concluída a limpeza localizada, o teu robot termina a tarefa. Prime  para o enviáres novamente para a Base AutoWash™.

Esvaziamento automático

O robot tentará esvaziar automaticamente o depósito de resíduos sempre que regressar à respetiva Base AutoWash™ ou for fisicamente colocado na Base AutoWash™.

Lavagem automática

O robot regressa automaticamente à Base AutoWash™ para esvaziar a água suja e lavar o Rolo de Lavagem periodicamente durante cada rotina de limpeza e no final da mesma.



NOTA: os robots Roomba® são geralmente concebidos para serem utilizados na maioria dos tipos de pavimentos para aspiração. Não recomendamos a utilização de funções de lavagem com rolo em pavimentos de madeira rígida não vedada e em determinadas placas de laminados/vinilo devido a potenciais danos causados pela água no pavimento e/ou na sub-base. Para mais informações, visita global.irobot.com.

Aspirar e lavar

Lavagem e secagem do Rolo de Lavagem

O robot regressa à Base AutoWash™ para lavar o Rolo de Lavagem conforme necessário durante as rotinas de limpeza e quando a limpeza estiver concluída.

A secagem do rolo só ocorre no final da rotina de limpeza.



IMPORTANTE: não interrompas o robot enquanto a lavagem do Rolo de Lavagem está ativa. É normal ouvir ruídos durante este processo enquanto o Rolo de Lavagem roda.

Quando terminar, a Base AutoWash™ procede à secagem do Rolo de Lavagem através da ventilação de ar quente sobre o mesmo. A Base AutoWash™ efetua a ventilação de ar quente sobre o Rolo de Lavagem ao mesmo tempo que o robot o roda intermitentemente para se certificar de que o ar quente seca todos os lados do Rolo de Lavagem.




NOTA: o processo de secagem pode durar algumas horas. Podes escolher entre diferentes tempos de secagem na aplicação. Poderás ouvir um leve zumbido proveniente da base enquanto o secador está ativo.

Visita a Aplicação Roomba® Home para iniciares manualmente a lavagem do Rolo de Lavagem, iniciares ou parares a secagem do Rolo de Lavagem ou para alterares as definições de lavagem do Rolo de Lavagem.



IMPORTANTE: o Rolo de Lavagem PowerSpin™ com PerfectEdge® não é lavável na máquina de lavar roupa nem na máquina de lavar loiça.

Para iniciares a limpeza, volta a colocar o robot na base e utiliza a aplicação ou prime o botão  para iniciar.

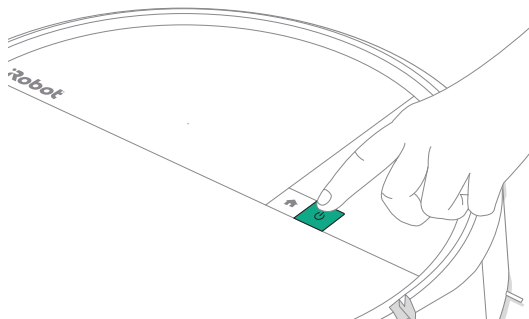


NOTA: por predefinição, o robot utiliza o modo de limpeza combinado de aspiração e lavagem. Para usares apenas aspiração, apenas lavagem ou seleccionares divisões a limpar e personalizares a tua rotina de limpeza, utiliza a Aplicação Roomba® Home.


Iniciar uma rotina de limpeza a partir da base

Se o Reservatório de Água Limpa e os Reservatórios de Água Suja estiverem prontos, avança para o passo 5. Se os indicadores LED do reservatório de água limpa ou do reservatório de água suja estiverem ligados:


- 1** Levanta para remover o reservatório que necessita de manutenção.

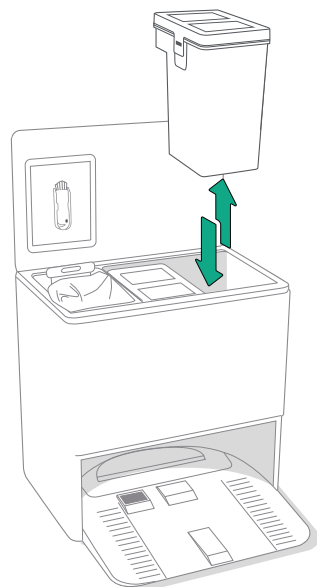


- 2** Levanta o trinco do reservatório para abrir.

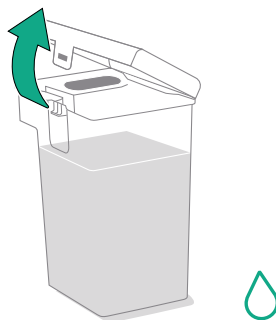


- 3** Esvazia o Reservatório de Água Suja. Enche o Reservatório de Água Limpa com água.

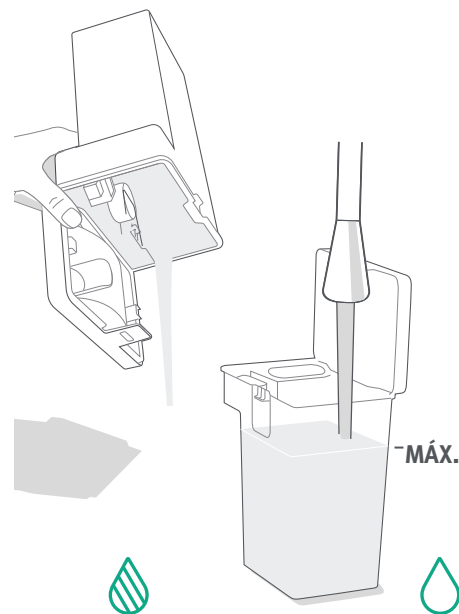

- 4 Fecha e tranca as tampas dos reservatórios de água. Volta a colocar os reservatórios na base.

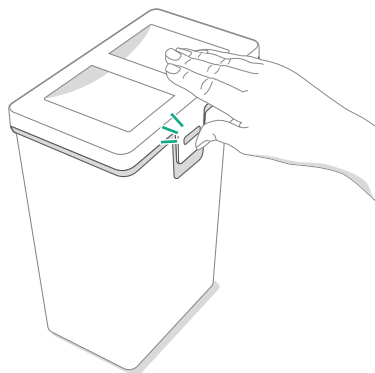

- 5 Para iniciares a limpeza, volta a colocar o robot na Base AutoWash™ e utiliza a aplicação ou prime o botão .

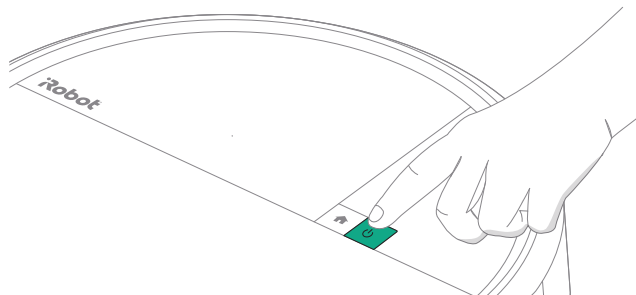

IMPORTANTE: certifica-te de que o trinco está devidamente fechado antes de o voltares a instalar. O fecho incorreto do trinco resulta em fugas de água.

Cuidados e manutenção do robot


Para maneres o teu robot com um desempenho ideal, certifica-te de que executas periodicamente os seguintes cuidados e manutenção básicos. A Aplicação Roomba Home apresenta lembretes personalizados para a substituição de peças de desgaste e para os principais requisitos de manutenção. Poderás encontrar vídeos instrutivos adicionais na Aplicação Roomba® Home. Se notares que o teu robot se tornou menos eficaz a recolher os resíduos do pavimento, esvazia o depósito e limpa o filtro e as escovas.

Peça	Frequência de manutenção	Frequência de substituição*
Cobertura da escova	Inspeciona a cada 6 meses	Substituir se estiver gasto ou danificado
Contactos de Carregamento	Limpa a cada 2 semanas ou conforme necessário	-
Depósito de resíduos	Limpa sempre que necessário	-
Escova de limpeza de cantos	Limpa a cada 2 semanas ou conforme necessário	A cada 3-6 meses
Escovas multissuperfícies	Limpa uma vez por semana	A cada 6-12 meses
Filtro	Limpa uma vez por semana (duas vezes por semana se tiveres um animal de estimação)	A cada 3-6 meses
Roda giratória frontal	Limpa a cada 4 semanas (uma vez por semana se tiveres um animal de estimação)	-
Roda Giratória Traseira	Limpa a cada 4 semanas (uma vez por semana se tiveres um animal de estimação)	-
Sistema de Limpeza a Húmido do Rolo de Lavagem PowerSpin™	Limpa sempre que necessário	A cada 6-12 meses
Sensores	Limpa uma vez por mês ou conforme necessário	-

* A frequência de substituição poderá variar. As peças devem ser substituídas caso seja detetado desgaste. Caso consideres que necessitas de uma peça de substituição, contacta o Apoio ao Cliente da iRobot para obteres mais informações.

Limpar as Escovas de Limpeza de Cantos


Puxa para removeres as Escovas de Limpeza de Cantos. Remove quaisquer pelos ou detritos utilizando a escova de limpeza e, em seguida, reinstala as Escovas de Limpeza de Cantos.

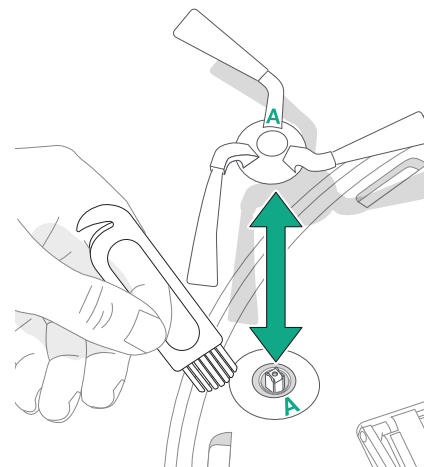


IMPORTANTE: recomendamos a substituição da Escova de Limpeza de Cantos a cada 3 a 6 meses para que o robot continue a limpar da melhor forma.

Limpar a Escova Multissuperfícies


- 1 Aperta a patilha de desbloqueio do aro da escova, levanta a patilha e remove quaisquer obstruções.

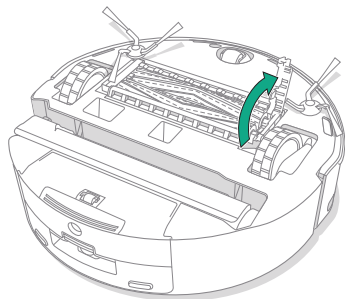


- 2 Remove as Escovas Multissuperfícies.

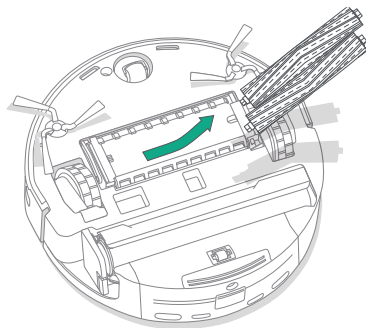


- 3 Remove as tampas das extremidades das escovas.

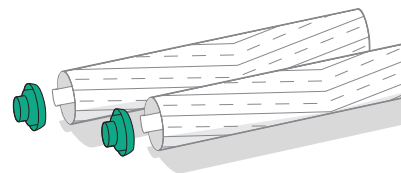

- 4 Remove cabelos ou resíduos que se tenham acumulado por baixo das tampas. Volta a colocar as tampas das extremidades.

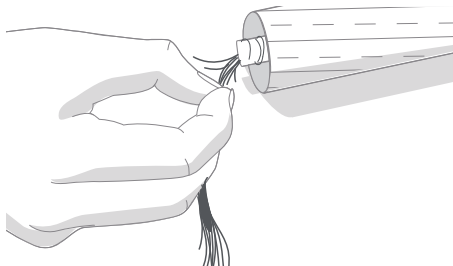


- 5 Reinstala a escova multissuperfícies e a cobertura da escova no robot.

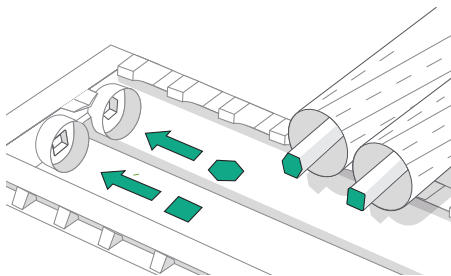


IMPORTANTE: recomendamos a substituição da Escova Principal a cada 6 a 12 meses para que o robot continue a limpar da melhor forma.

Limpar a Roda Giratória Frontal

- 1 Utiliza a escova de limpeza para remover pelos e detritos da roda giratória frontal.

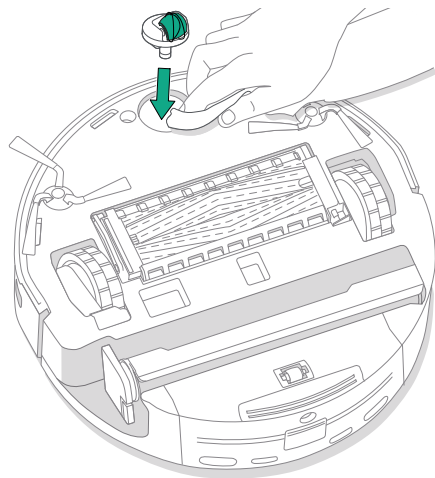


- 2 Utiliza uma chave de fendas para tirar a roda e retirá-la do rodízio.

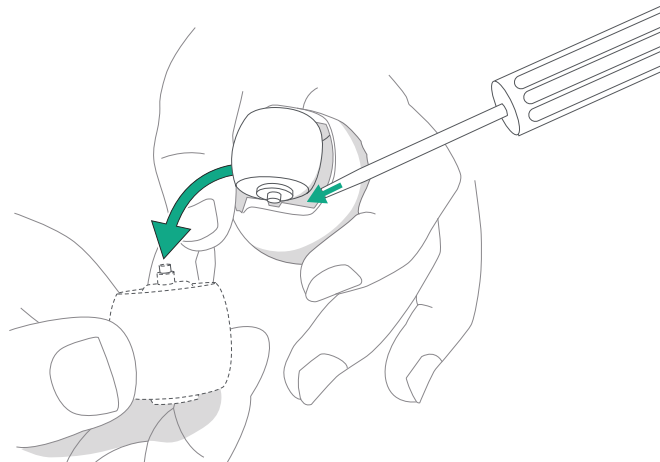

IMPORTANTE: uma roda dianteira obstruída com pelos e detritos pode danificar o pavimento. Se a roda não girar livremente depois de a limpar, contacta o Apoio ao Cliente.

Limpar a roda giratória traseira


Puxa cuidadosamente a roda giratória preta da direita para a esquerda, de forma a abrir as dobradiças da barra metálica. Desliza a roda para fora e utiliza a Escova de Limpeza para remover pelos e detritos da parte traseira da roda.

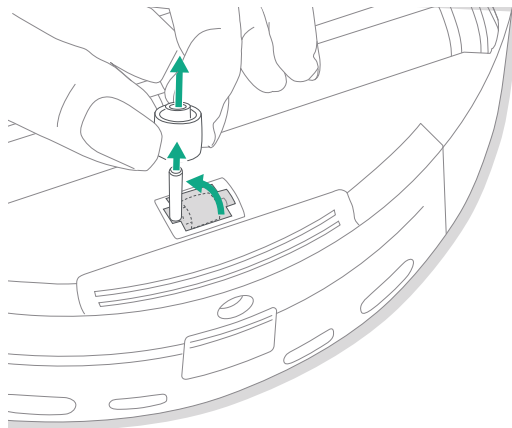


Limpar os Contactos de Carregamento e os Sensores

Limpa os contactos de carregamento e sensores com um pano limpo e seco ou espuma de melamina ligeiramente humedecida.

CONTACTOS DE CARREGAMENTO

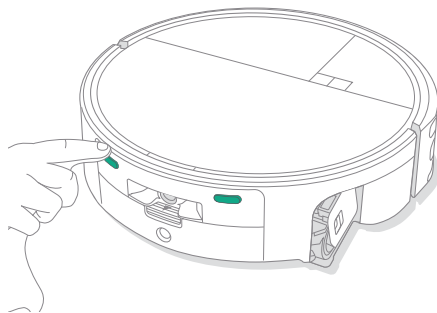


SENSORES

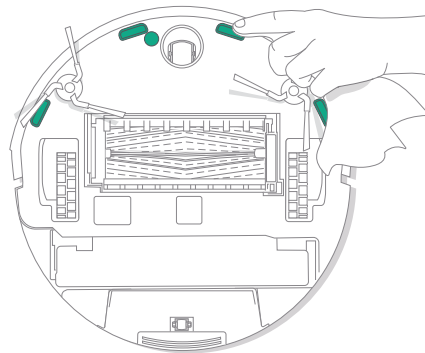


IMPORTANTE: não pulverizes solução de limpeza ou água diretamente nos sensores ou nas aberturas dos sensores.

Limpar o Reservatório de Água Suja


- 1** Prime DOWN no botão de desbloqueio para retirar o Reservatório de Água Suja.

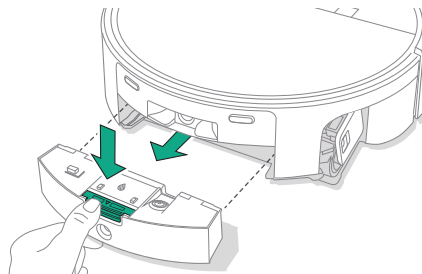


- 2** Prime IN no mesmo botão de desbloqueio para abrires e levantares a tampa do Reservatório de Água Suja.

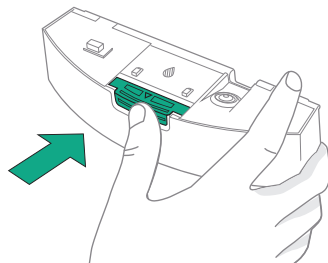


- 3** Retira o batente de borracha preto do interior do Reservatório de Água Suja para limpares o tubo interior que conduz ao tabuleiro de recolha de respingos.

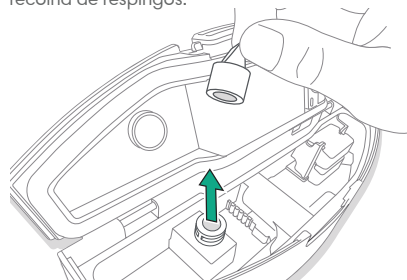


- 4** Limpa o Reservatório de Água Suja e o tubo, enxaguando-os em água e eliminando os resíduos.

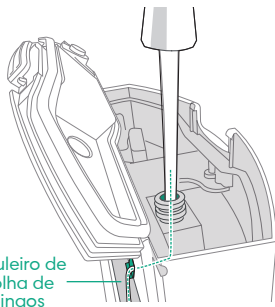


- 5** Volta a colocar o batente de borracha preto.

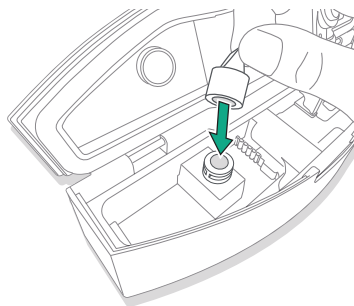


- 6** Enxagua e elimina os resíduos da superfície superior do Reservatório de Água Suja

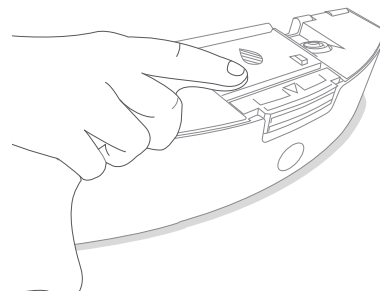

- 7** Elimina os resíduos da subestrutura do robot. Esta área deve estar livre de resíduos para garantir que o Reservatório de Água Suja volta a deslizar corretamente para o robot.

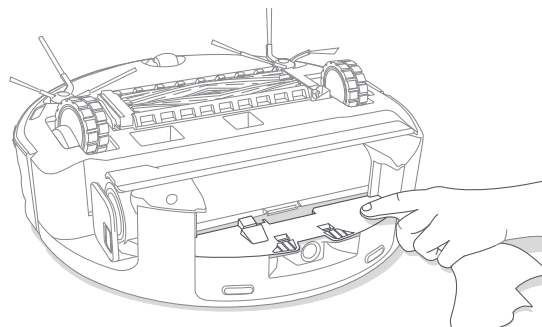


- 8** Volta a introduzir o Reservatório de Água Suja no robot.

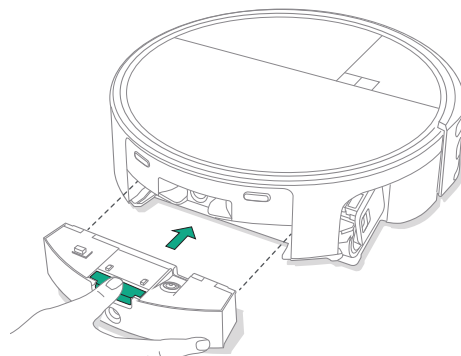


IMPORTANTE: o Reservatório de Água Suja não pode ir à máquina de lavar loiça. É importante limpar bem o Reservatório de Água Suja para que o robot continue a limpar no seu melhor.

Limpar o Rolo de Lavagem PowerSpin™ com PerfectEdge®


- 1** Desliza o botão de desbloqueio verde sobre o clipe da extremidade do Rolo de Lavagem PowerSpin™. Esta ação solta o clipe da extremidade do Raspador do Rolo de Lavagem PowerSpin™.

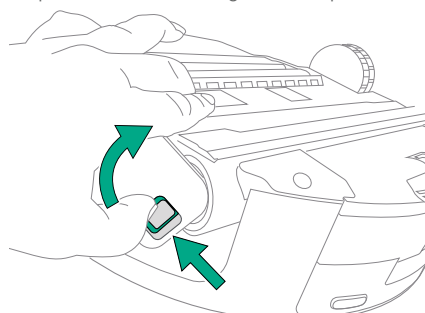


- 2** Segura o clipe da extremidade e puxa o Rolo de Lavagem PowerSpin™ para fora.

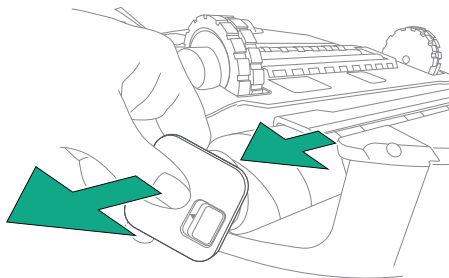


- 3** Prime o botão de desbloqueio no Conjunto do Raspador do Rolo de Lavagem PowerSpin™ e desliza o raspador para fora.

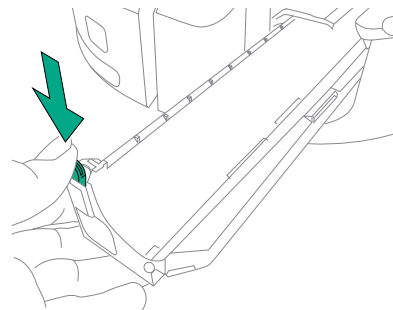


- 4** Limpa todos os pelos e detritos da parte posterior e entre o clipe da extremidade e o Raspador do Rolo de Lavagem.

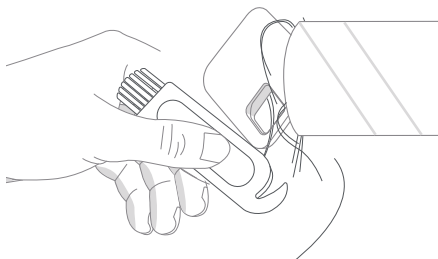


- 5** Com cuidado, retira a tira de borracha levantando-a do canto assinalado com uma seta e deixando a extremidade oposta fixa.

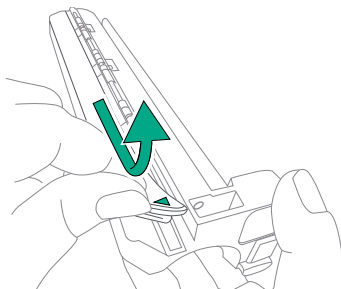


- 6** Enxagua e limpa com um pano quaisquer resíduos existente sobre e por baixo da tira de borracha.

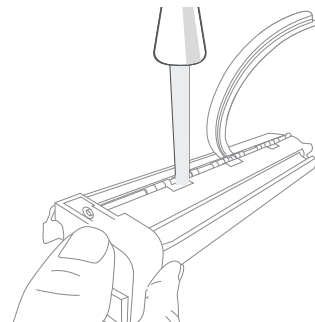


- 7 Volta a introduzir a tira de borracha a partir do mesmo lado em que foi puxada para retirar a tira assinalada com uma seta.

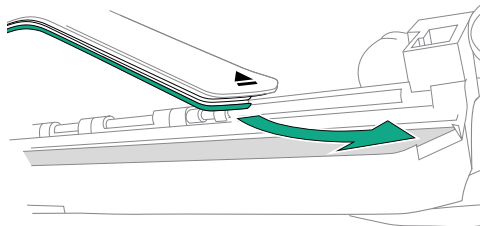

- 8 Pressiona a tira de borracha desde o lado oposto ao lado inserido até ficar completamente plana ao longo de todo o comprimento.

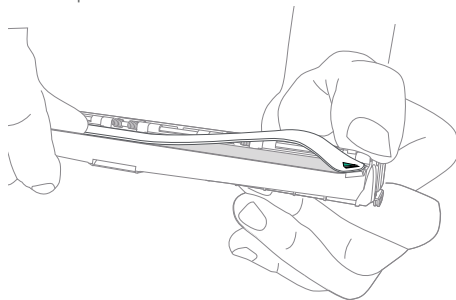


- 9 Com a cobertura do Rolo de Lavagem na posição recolhida, limpa toda a sujidade e acumulação de resíduos do atuador.

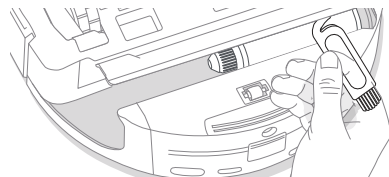


IMPORTANTE: se a cobertura do rolo de lavagem estiver fechada, não forces a abertura. Acede a global.irobot.com para obter assistência.


- 10 Volta a instalar o Raspador do Rolo de Lavagem PowerSpin™.

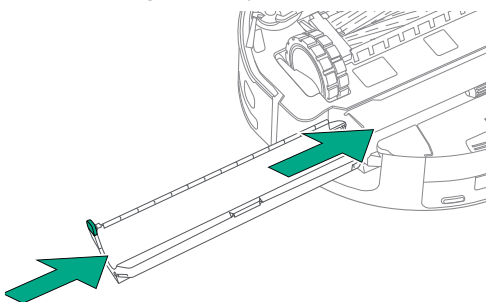

- 11 Volta a instalar o Rolo de Lavagem PowerSpin™.

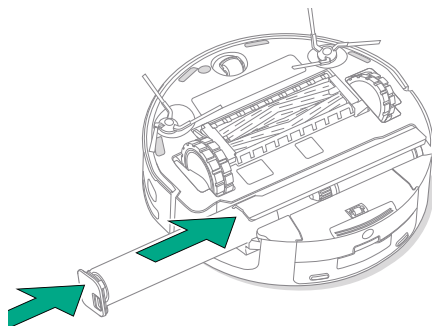


- 12 O Raspador do Rolo de Lavagem PowerSpin™ está devidamente colocado quando se ouve um "clique".

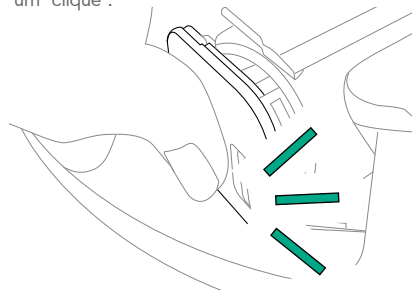


Limpar o Filtro e o Depósito de Resíduos


- 1 Remove a tampa superior do robot levantando-a.

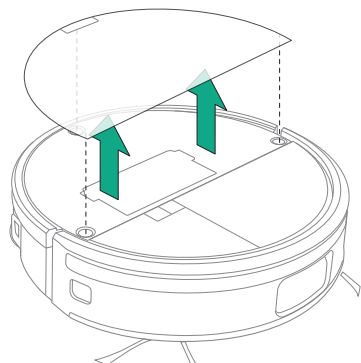


- 2 Para removeres o depósito de resíduos, prime os botões de desbloqueio do depósito de resíduos.

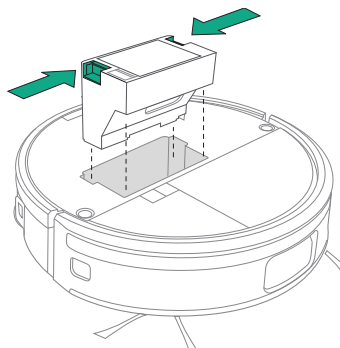


- 3 Empurra a lingueta de desbloqueio para abrir a porta do depósito.

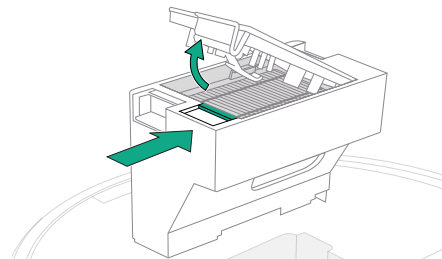


- 4 Remove o Filtro

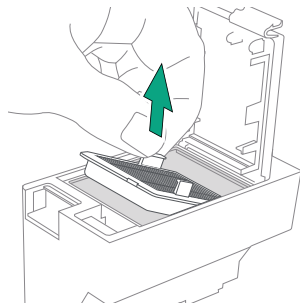

- 5 Remove a Grelha do Filtro

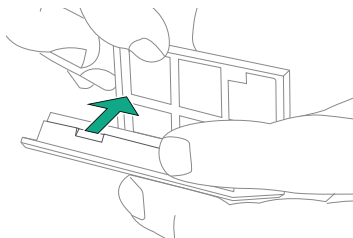


- 6 Limpa os detritos com a Escova de Limpeza.

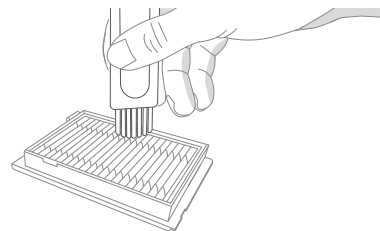


NOTA: a Grelha do Filtro pode ser lavada, mas tem de estar totalmente seca antes de ser novamente colocada no Filtro


- 7** Esvazia e limpa os detritos do Depósito de Resíduos com uma escova de limpeza ou um pano limpo.

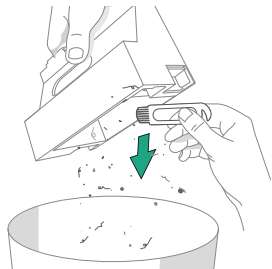


- 9** Volta a colocar o depósito no robot.

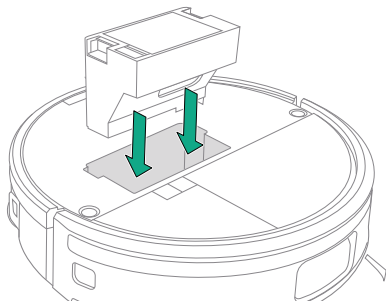

- 8** Volta a colocar a Rede no Filtro. Volta a colocar o filtro. Fecha a porta do Depósito. Deverás ouvir um "clique" se o filtro estiver corretamente colocado.

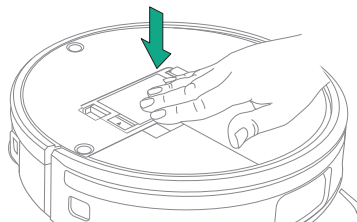

- 10** Volta a colocar a tampa superior do robot.

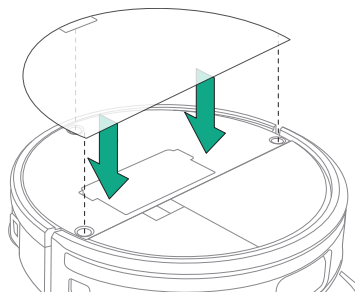


NOTA: se colocares o robot na base à mão, este não se esvazia automaticamente. Neste caso, utiliza a Aplicação Roomba® Home ou prime o botão .

Lavar o Depósito

- 1** Desbloqueia o depósito, remove o filtro e abre a porta do depósito.

- 2** Lava o depósito de resíduos com água morna.

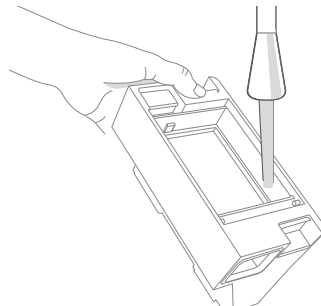

- 3** Certifica-te de que o depósito está totalmente seco. Volta a inserir o filtro e coloca o depósito no robot.



IMPORTANTE: o depósito não pode ir à máquina de lavar loiça.



IMPORTANTE: para obteres um desempenho de funcionamento ideal no robot e na base, limpa e/ou substitui o filtro do robot sempre que for necessário.

Cuidados e manutenção da Base AutoWash™


Para maneres a Base AutoWash™ a funcionar com o desempenho ideal, efetua os procedimentos indicados nas páginas seguintes.

Peça	Frequência de manutenção	Frequência de substituição*
Contactos de Carregamento	Uma vez por mês	-
Sensores	Limpa uma vez por mês	-
Janela de IV	Limpa uma vez por mês	-
Sacos	-	Os sacos devem ser substituídos quando estiverem cheios – será solicitado pelo indicador LED na Base AutoWash™ e/ou pela Aplicação Roomba® Home
Tanque de Lavagem e Condução de Ar	Limpa a cada 2 semanas ou conforme necessário	
Reservatório de Água Limpa	Lavar e substituir a água conforme necessário	
Reservatório de Água Suja	Enxaguar e esvaziar conforme necessário	
Filtro da base	Uma vez por mês (remove os detritos do Filtro da Base AutoWash™)	

* A frequência de substituição poderá variar. As peças devem ser substituídas caso seja detetado desgaste. Caso consideres que necessitas de uma peça de substituição, contacta o Apoio ao Cliente da iRobot para obteres mais informações.

Limpar os Contactos de Carregamento e a Janela de Infravermelhos


Inspeciona os componentes para te certificares de que não têm detritos. Limpa-os com um pano limpo e seco.

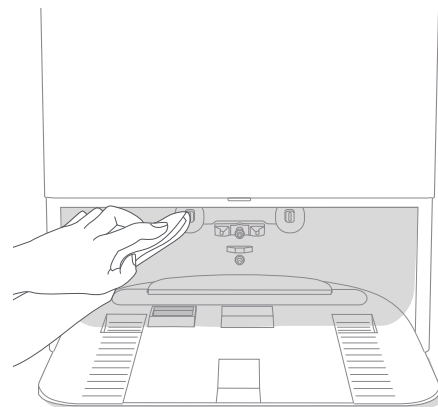

IMPORTANTE: não pulverizes solução de limpeza ou água diretamente nos sensores ou nas aberturas dos sensores.


Limpar o Sistema de Lavagem do Rolo de Lavagem PowerSpin™ e a saída de Ventilação da Conduta

- 1 A ventilação da conduta está fixa com um íman. Levanta a cobertura da ventilação da conduta para removeres cuidadosamente os detritos por baixo e à volta da ventilação da conduta e do Tanque de Lavagem da Mopa com um pano limpo e seco. Certifica-te de que não existem obstruções na porta de drenagem. Podes utilizar um sabão neutro e uma esponja para os detritos mais difíceis.

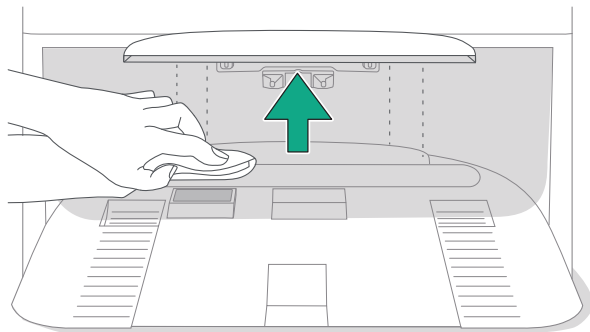


IMPORTANTE: ao limpar os detritos da área, tem cuidado para não empurrar detritos para o buraco localizado na saída de ar da parte de trás.

- 2 Reinstala a cobertura da ventilação da conduta.

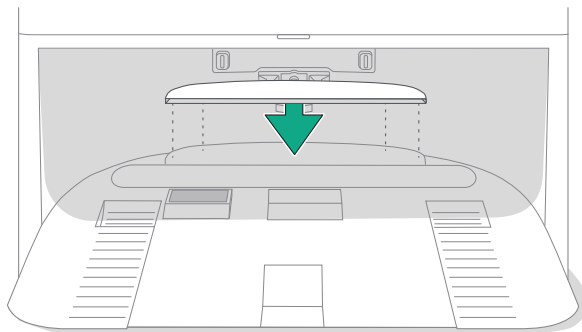


Lavar os Reservatórios de Água


- 1 Remove ambos os reservatórios de água.

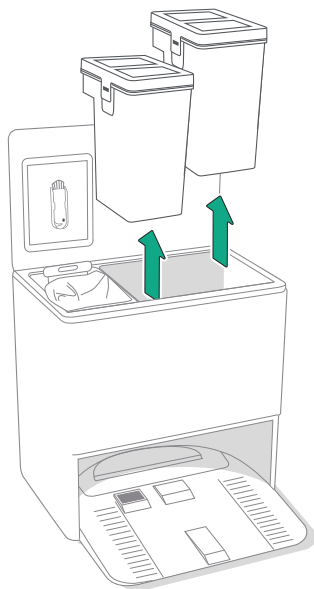


- 2 Levanta o trinco dos reservatórios de água para abrir.

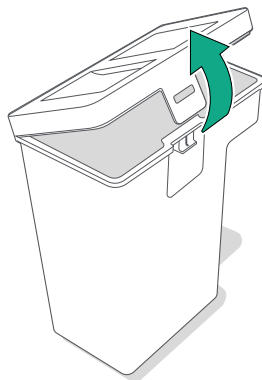


- 3 Esvazia o Reservatório de Água Suja.

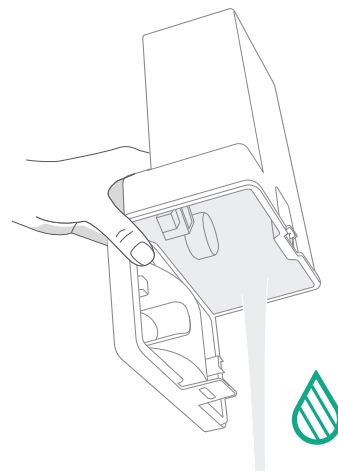


- 4 Lava ambos os reservatórios de água com água morna. Podes utilizar um sabão neutro e uma esponja para os detritos mais difíceis. O Reservatório de Solução também pode ser limpo sempre que necessário.

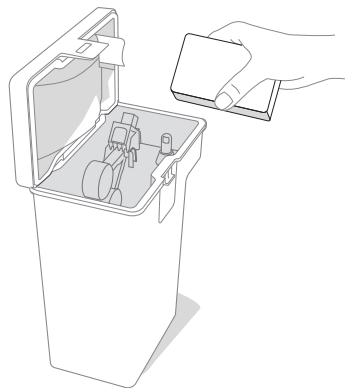

- 5 Reabastece o Reservatório de Água Limpa com água. Deixa o Reservatório de Solução vazio.

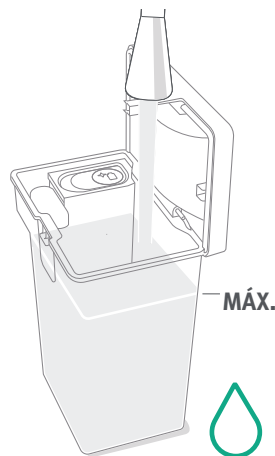

- 6 Volta a colocar ambos os reservatórios de água.

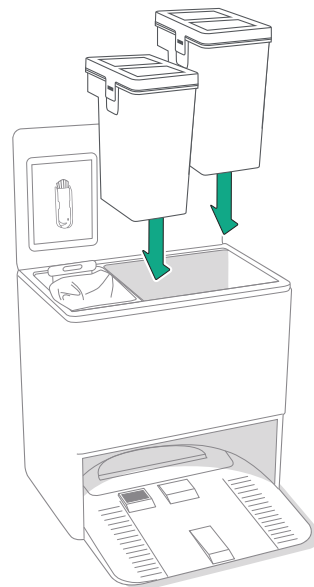


IMPORTANTE: os reservatórios de água não podem ir à máquina de lavar loiça.




IMPORTANTE: certifica-te de que o trinco está devidamente fechado nos reservatórios de água antes de o voltares a instalar.

Substituir o Saco


- 1 Levanta a tampa do recipiente para o abrires.

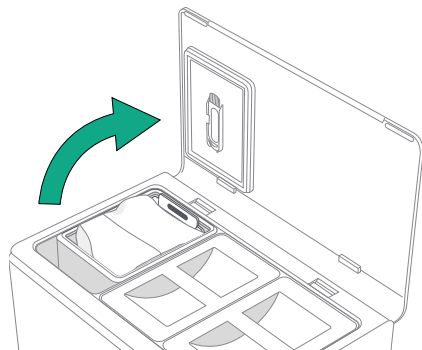

- 2 Puxa o cartão para removeres o saco do recipiente.

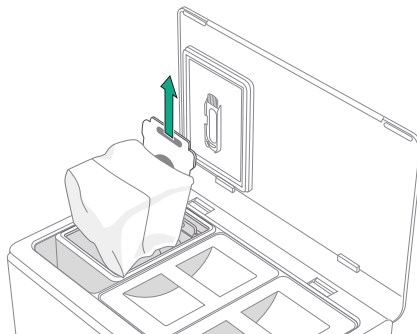


- 3 Coloca um saco novo, deslizando o cartão pelas guias.

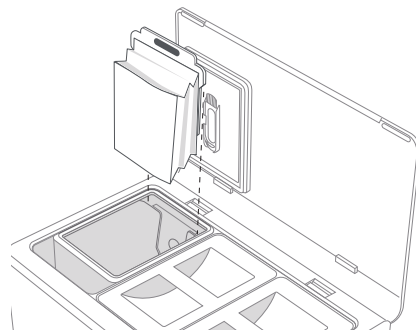

- 4 Pressiona a tampa para baixo e certifica-te de que está completamente fechada.

Remover os detritos do Filtro da Base

Inspeciona a tampa do ventilador para verificares se tem algodão ou resíduos acumulados e limpa-a com um pano limpo e seco, se for necessário.

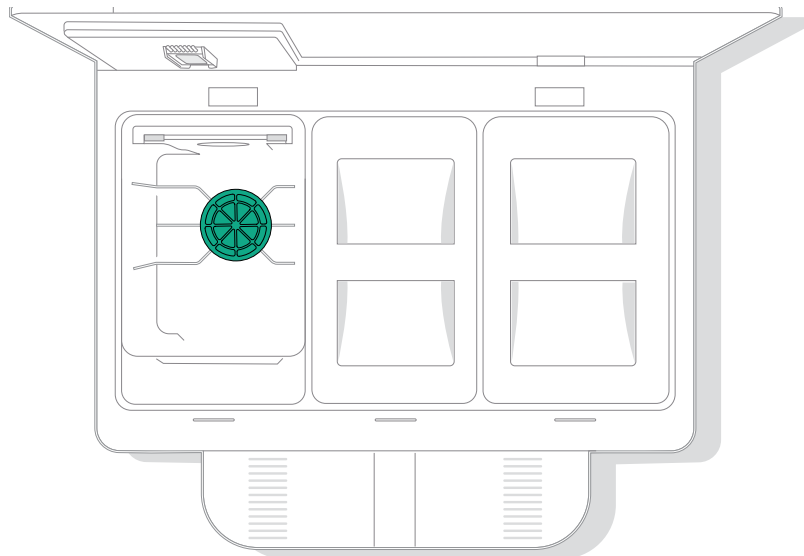

Resolução de problemas

Resolução de problemas do robot

O robot avisa se algo estiver errado com avisos de voz ou alertas sonoros.

A Aplicação Roomba® Home também apresenta notificações com passos para a resolução de quaisquer problemas.

Se não tiveres a certeza se o robot terminou a tarefa ou se está em pausa, consulta a Aplicação Roomba® Home para verificares o respetivo estado.

Reposição de Fábrica

Para efetuares a reposição de fábrica, prime  durante 5 segundos e, em seguida (em menos de 5 segundos), prime  durante 5 segundos.

SEGURANÇA E EXPEDIÇÃO DA BATERIA



AVISO: as baterias de iões de lítio e os produtos que contêm baterias deste tipo estão sujeitos a regulamentações de transporte rigorosas. Caso seja necessário enviar este produto para fins de reparação, mudança de local ou outro motivo, é OBRIGATÓRIO seguir as seguintes instruções de envio.

- A bateria TEM de ser desligada antes de ser expedida.
- Para desligar a bateria, remove o robot da Base AutoWash™ e prime o botão  durante 10 segundos. Prime o para-choques durante 10 segundos enquanto manténs premido o botão . Em seguida, todos os indicadores se desligam.
- Embala o robot de forma segura para o envio.

Se continuares a precisar de assistência, acede à Aplicação Roomba® Home, contacta a nossa equipa de Apoio ao Cliente ou visita global.irobot.com.

Resolução de problemas da Base AutoWash™

A tua Base AutoWash™ indica quando há um problema através de um indicador LED vermelho existente na parte superior da Base AutoWash™. Consulta a Aplicação Roomba® Home para saberes quais os passos a realizar para a resolução de problemas. Se a Base AutoWash™ não estiver a funcionar como esperado, consulta a Aplicação Roomba® Home para veres se existem erros.

Indicador LED	Estado	Como resolver
Esquerdo – Saco cheio Indicador LED	O saco está cheio ou ausente	Substitui o saco cheio por um novo ou coloca um saco se o aparelho não tiver saco. Certifica-te de que o saco está inserido de forma segura. Se o problema persistir, remove quaisquer detritos da porta na parte inferior do robot e na Base AutoWash™.
Centro – Reservatório de Água Suja Indicador LED	O Reservatório de Água Suja está cheio ou em falta	Esvazia o Reservatório de Água Suja.
Direito – Reservatório de Água Limpa Indicador LED	O Reservatório de Água Limpa está vazio ou em falta	Enche o Reservatório de Água Limpa com água limpa.

Este produto foi equipado com um protetor térmico concebido para o proteger contra danos resultantes do sobreaquecimento. Se o protetor entrar em funcionamento, o motor parará. Se tal acontecer, desliga a unidade, permite que arrefeça durante 30 minutos, remove quaisquer obstruções da porta de extração ou do tubo de extração e depois volta a ligá-la.



Precisas de assistência? Estamos aqui para ajudar.

Transfere a Aplicação Roomba® Home ou visita global.irobot.com para obteres assistência ao produto ou contactares o teu centro de assistência local. Se continuares a precisar de assistência nos EUA e no Canadá, contacta a equipa de Apoio ao Cliente dos EUA através do número (877) 855-8593.

Horário do Apoio ao Cliente da iRobot nos EUA

Segunda a sexta, das 09:00 às 21:00, hora da costa leste dos EUA

Sábado e domingo, das 09:00 às 18:00, hora da costa leste dos EUA

Informações de segurança

Consulta o guia de segurança fornecido com o robot ou visita global.irobot.com



WC # 4857426 vB



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 EUA. Todos os direitos reservados. iRobot, Roomba e PerfectEdge são marcas comerciais registadas da iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean e PrecisionVision são marcas comerciais da iRobot Corporation. Wi-Fi e o logótipo Wi-Fi são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance. Apple e App Store são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. Google Play é uma marca comercial da Google LLC.