


Robot Roomba® Combo 510-519 + AutoWash™ Dock

Guia do Proprietário

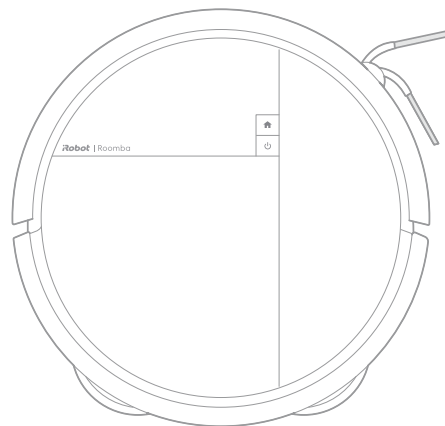

Como começar

1

Transfere a Aplicação Roomba® Home



Lê o código QR com a câmara do teu dispositivo móvel ou encontra a Aplicação Roomba® Home na loja de aplicações.

Para concluir a configuração, é necessária a Aplicação Roomba® Home e uma ligação Wi-Fi®. A Aplicação Roomba® Home vai guiar-te através dos passos para configures o

robot. Depois de configurar o robot, podes utilizar a aplicação para:

Depois de configurar o robot, podes utilizar a aplicação para:

- Controlar quando, onde e como vai limpar
- Criar agendamentos de limpeza automáticos
- Definir preferências de limpeza personalizadas
- Desbloquear funcionalidades digitais
- Aceder a sugestões e a respostas às perguntas mais frequentes

NOTA:


tem de ser utilizado Wi-Fi de 2,4 GHz.

IMPORTANTE:

lê primeiro o guia de informações de segurança antes de utilizares o robot.

2


Remove a embalagem protetora

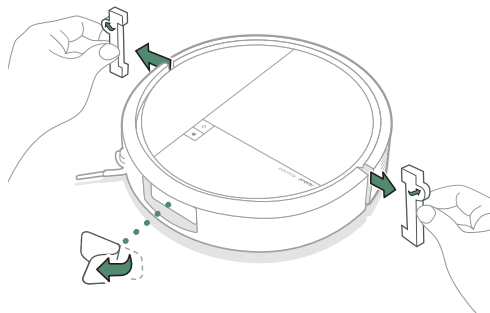

Remove a película de proteção da câmara e os pedaços de espuma da parte de trás do para-choques.

3


Instalar a Escova de Limpeza de Cantos e as Mo-pas

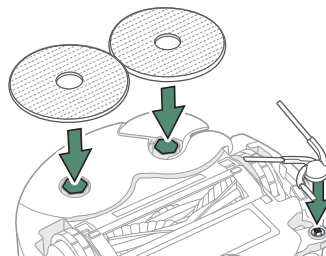

Alinha a Escova de Limpeza de Cantos e pressiona para baixo até ouvires um clique.

4

Coloca a base

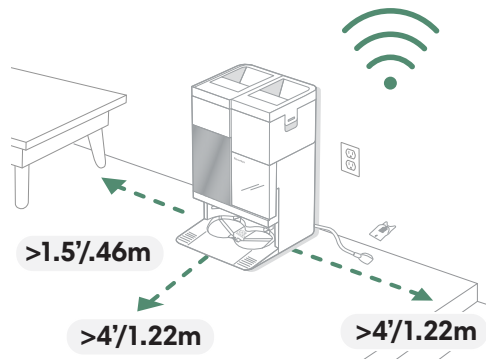

Coloca a base num piso de superfície rígida e nivelada.

NOTA:


não a coloques sob a luz direta do sol. Certifica-te de que a área circundante da base está desimpedida para garantir um melhor desempenho de ancoragem.

AVISO:

Para impedir que o robot caia pelas escadas, coloca a base a uma distância de, pelo menos, 1,22 m das escadas.

5


Liga a base

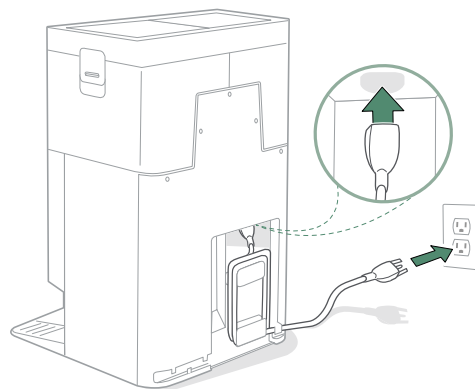

Liga o cabo de alimentação à parte de trás da base e, em seguida, a uma tomada elétrica. Enrola o cabo atrás para não impedir a livre circulação do robot.

6

Preparar o Reservatório de Água Limpa

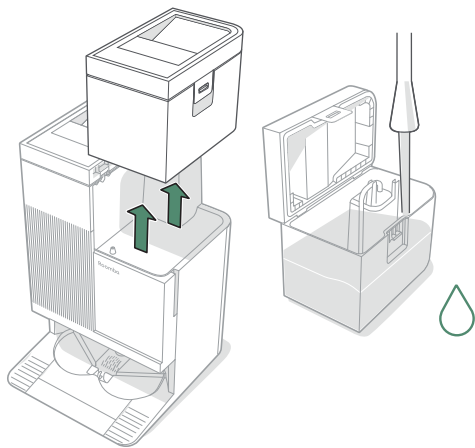

Remover o Reservatório de Água Limpa da base. Enche o Reservatório de Água Limpa com água e uma **solução de limpeza compatível**, se assim o desejares.

NOTA:


tem de ser utilizado Wi-Fi de 2,4 GHz.

IMPORTANTE:

Confirma que o trinco está devidamente fechado antes de voltar a instalar e que os reservatórios estão devidamente assentes para evitar fugas.

7

Acorda o robot

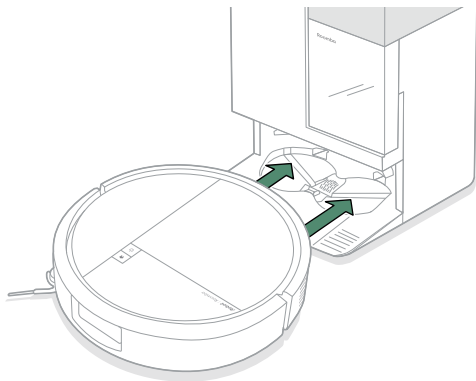


Coloca o robot em frente à base e desliza-o para a frente até que os contactos de carregamento de metal fiquem alinhados. As luzes indicam a ativação. Quando o robot estiver totalmente ativado, vai emitir um som.

NOTA:


o robot é fornecido parcialmente carregado, mas recomendamos que o deixes carregar durante 6 horas antes de criar um mapa da casa.

Acerca do Roomba® Plus 510-519 Combo com Base AutoWash™

Vista da parte superior

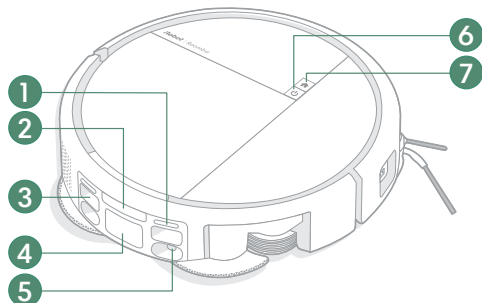


1. Contacto(s) de carregamento
2. Sensor IR
3. Mecanismo(s) de Alinhamento da Base
4. Porta de Extração de Detritos
5. Porta de Enchimento de Água Quente
6. Botão de Alimentação
7. Botão Home
8. Placa Superior do Robot

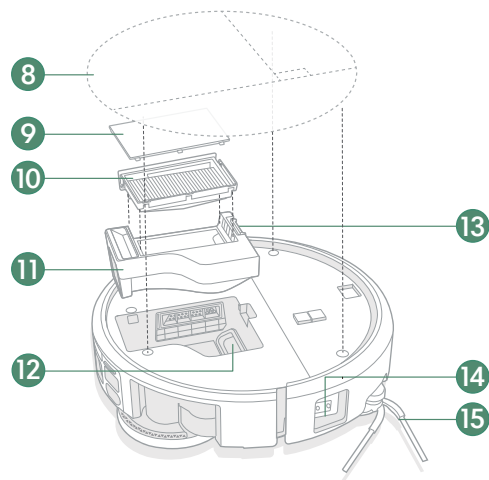


9. Tampa do Cartucho do Filtro
10. Cartucho do Filtro
11. Depósito de Resíduos
12. Porta de Extração de Detritos
13. Botão de desbloqueio do depósito de resíduos
14. Sensor de IV de Seguimento de Rodapés
15. Escova de Limpeza de Cantos

Vista da parte inferior

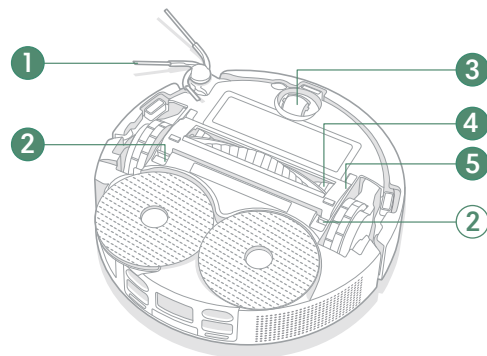


1. Escova de Limpeza de Cantos
2. Patilhas de Desbloqueio da Cobertura da Escova Multissuperfícies
3. Roda Giratória
4. Escova Multissuperfícies
5. Tampa da Escova Multissuperfícies

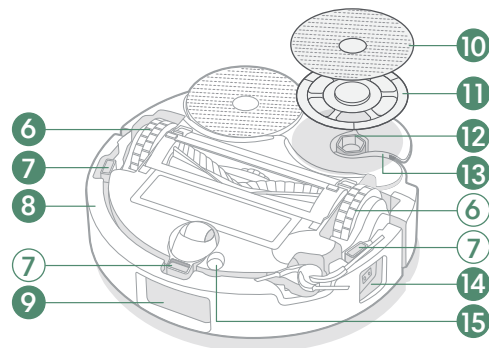


6. Rodas
7. Sensores
8. Para-choques
9. ClearView™ LiDAR
10. Mopa Giratória Dupla
11. Placa de Mopa Giratória Dupla
12. Porta de Fixação da Placa da Mopa Giratória Dupla
13. Braço de Extensão da Placa de Mopa Giratória Dupla
14. Sensor de IV de Seguimento de Rodapés
15. Sensor de Carpete

Sobre a base AutoWash™

Vista frontal

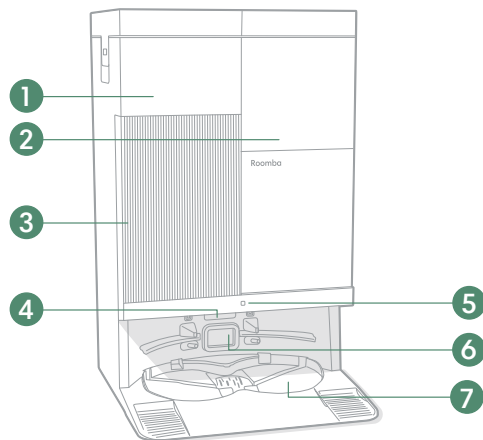


1. Tampa da Base
2. Indicador LED
3. Contactos de Carregamento
4. Janela de IV
5. Porta de Extração de Detritos
6. Porta de Extração de Detritos
7. Tanque de Lavagem

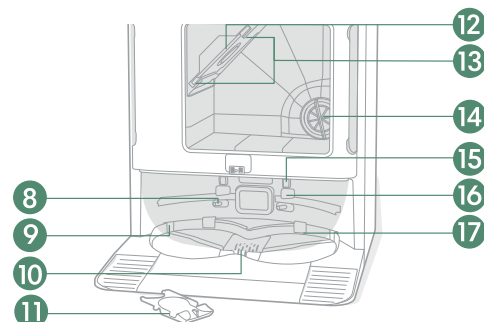


8. Entrada de Água Quente AutoWash™
9. Bocal de Reabastecimento de Água Quente
10. Dreno de Água AutoWash™
11. Proteção contra Detritos
12. Saco de Descarga de Sujidade
13. Mecanismos de Alinhamento do Saco
14. Filtro da Base
15. Contactos de Carregamento
16. Guias de Alinhamento da Base
17. Conduta de Ar Quente

Vista traseira

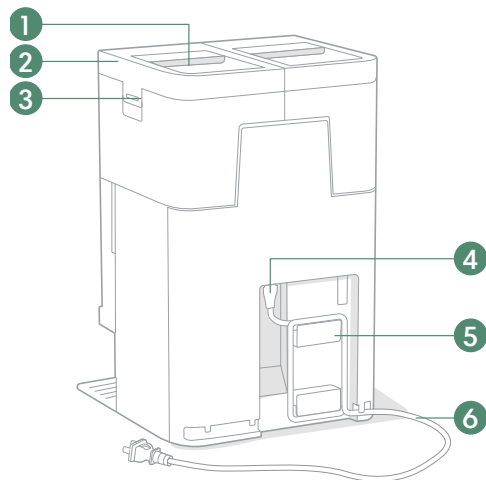

1. Pega do Reservatório de Água
2. Tampa do Reservatório de Água
3. Trinco do Reservatório de Água
4. Acessório para Cabo
5. Enrolamento do Cabo
6. Cabo de Alimentação Amovível


Vista da parte superior

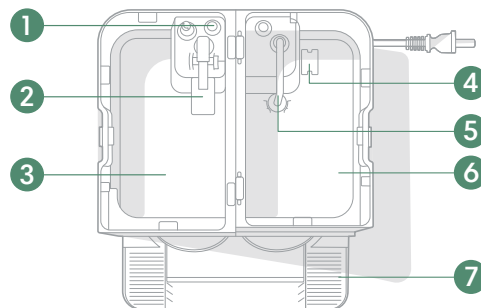

1. Ponto de Entrada de Água
2. Boia de Água Suja
3. Reservatório de Água Suja
4. Boia de Água Limpa
5. Tubo de Água Limpa
6. Reservatório de Água Limpa
7. Trilhos das Rodas

Carregamento

Indicadores de ícones

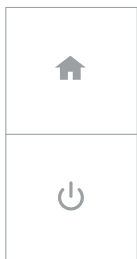

Botões de Alimentação e Home

Branco - Totalmente carregado e ligado

Branco intermitente - A regressar à base para carregar

Branco pulsante - A carregar/bateria fraca. Apresentado quando a bateria do robot desce abaixo dos 20% e está a carregar ou a caminho da base para carregar.

Vermelho intermitente - Erro/bateria fraca. Apresentado quando o robot tem um erro ou quando está fora da base e a bateria desce abaixo dos 20%.

Carregar o robot

O robot volta à base sempre que precisar de recarregar durante uma rotina de limpeza. Quando estiver suficientemente carregado, retomará a limpeza no ponto em que ficou.

Modo de Suspensão

O robot utiliza uma pequena quantidade de energia sempre que está na base. É possível colocá-lo num estado de consumo de energia ainda mais reduzido quando não está em utilização, premindo  durante 10 segundos. Para o robot sair do modo de baixo consumo, prime brevemente .


NOTA:

não é possível iniciar a limpeza a partir da aplicação para dispositivos móveis no modo de baixo consumo de energia.

Guardar o robot

Para guardares o robot durante um período prolongado, remove-o da base e, em seguida, mantém premidos simultaneamente o botão  e o para-choques durante 10 segundos para que o robot se desligue. Guarda-o num local fresco e seco.

Indicador LED da base

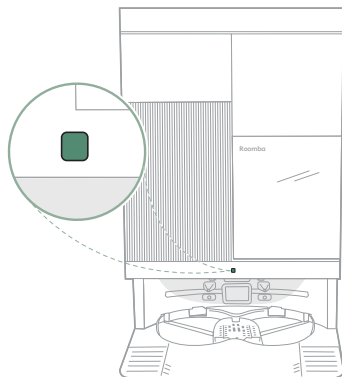

- Tanque de Lavagem cheio

NOTA:

as atualizações de software podem ajustar o comportamento atual do LED no robô e/ou na base. Visita global.irobot.com para obteres as informações mais atualizadas.

BRANCO FIXO:


- a carregar
- Modo de Suspensão da Base ou evacuação
- Lavagem e secagem das Mopas
- O Reservatório de Água Limpa do robô está a encher

VERMELHO FIXO:

- Saco de Pó cheio, em falta ou instalado incorretamente
- Reservatório de Água Suja cheio, em falta ou instalado incorretamente
- Reservatório de Água Limpa vazio, em falta ou instalado incorretamente

Limpeza

Controlos de Botão

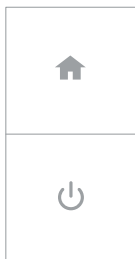

HOME

- Toca para enviáres o robot para a base
- Prime para interromper a limpeza
- Prime quando estiver em pausa para regressar à base
- Prime para parar a ancoragem

ALIMENTAÇÃO

- Toca para iniciar/colocar em pausa/retomar a limpeza
- Mantém premido durante 3 segundos para ligar
- Mantém premido durante 10 segundos para desligar

NOTA:

os robots Roomba® são geralmente concebidos para serem utilizados na maioria dos tipos de pavimentos para aspiração. Não recomendamos a utilização de funções de lavagem em pavimentos de madeira rígida não selada e em determinadas placas de laminados/vinil devido a potenciais danos causados pela água no pavimento e/ou na sub-base. Para mais informações, visita global.irobot.com.

Padrão de limpeza

O robot explora e limpa automaticamente a casa. Começará por limpar o perímetro da divisão e, em seguida, limpa o espaço restante do pavimento em filas organizadas. No fim de uma rotina de limpeza, e sempre que precisa de recarregar, o robot regressa à base.

Sugestões:



- antes da limpeza, remove os obstáculos desnecessários do pavimento.
- Utiliza o robot com frequência para manter os pavimentos bem tratados.

Após 90 minutos de inatividade fora da base, o robot termina automaticamente a limpeza. Se não tiveres a certeza se

terminou a tarefa ou se está em pausa, consulta a Aplicação Roomba® Home para verificares o estado do robot.

Limpeza Localizada

Coloca o robot perto da área para a limpeza localizada. Toca em  duas vezes. A limpeza localizada limpa uma área quadrada de 1 m x 1 m à volta do robot, duas vezes e em direções perpendiculares. Depois de concluída a limpeza localizada, o robot termina a rotina de limpeza. Prime  para o enviases novamente para a base.

para iniciar a Limpeza Localizada a partir do robot, coloca-o perto da área que precisa de Limpeza Localizada. Toca em  duas vezes. A Limpeza Localizada abrange uma área de 1 m x 1 m, limpando duas vezes em direções perpendiculares. Depois de concluída a Limpeza Localizada, o robot termina a rotina de limpeza. Prime  para o enviases novamente para a base.

Esvaziamento Automático

O robot vai esvaziar automaticamente o depósito de resíduos no final de cada rotina de limpeza

Lavagem automática

O robot regressa automaticamente à Base AutoWash™ para lavar as mopas conforme necessário durante as tarefas de apenas lavagem ou de aspiração e lavagem.

Limpeza Agendada – Acerca da Limpeza de Rotina

O Braço de Extensão da Placa da Mopa Giratória Dupla garante que o robot pode alcançar espaços escondidos, como recantos fundos, cantos ou outros locais de difícil acesso.

NOTA:

Recomenda-se vivamente a utilização da Aplicação Roomba® Home para controlo da limpeza. A aplicação para dispositivos móveis pode ser utilizada para limpar divisões específicas, configurar rotinas de limpeza e criar automatizações e agendamentos.

Lavagem e secagem da mopa

O robot regressa à base para lavar a mopa conforme necessário durante as rotinas de limpeza e, em seguida, regressa novamente quando a limpeza estiver concluída.

A secagem da(s) esfregona(s) só ocorre no final da rotina de limpeza.

Quando terminar, a base procede à secagem das mopas com ventilação de ar quente forçado sobre as mesmas.

Acede à Aplicação Roomba® Home para iniciares manualmente a Lavagem da Mopa, iniciares ou parares a Secagem da Mopa ou para personalizares as definições da lavagem da mopa.

IMPORTANTE:


Não interrompas o robot enquanto a Lavagem da Mopa estiver ativa. É normal ouvir ruídos ao longo deste processo, uma vez que as mopas rodam e o Tanque de Lavagem das Mopas é enchido e drenado.

NOTA:

o processo de secagem pode durar algumas horas. Podes escolher entre diferentes tempos de secagem na aplicação. Poderás ouvir um leve zumbido proveniente da base enquanto o secador está ativo.

Aspiração e lavagem

Para iniciares a limpeza, coloca o robot na base e utiliza a aplicação ou prime  para começar.

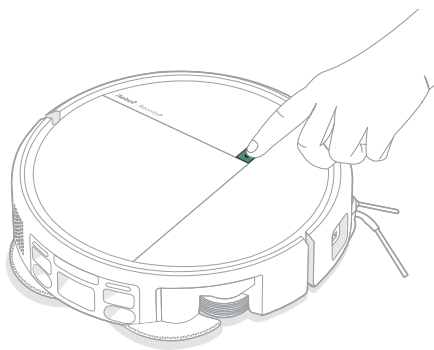

Iniciar o Modo de Aspiração a Seco

Para aspirar, confirma que o robot está na base. Utiliza a Aplicação Roomba® Home para selecionar divisões/espacos, seleciona o Modo de Aspiração e inicia a rotina de limpeza.

Iniciar o Modo de Lavagem ou o Modo de Aspiração e Lavagem

Para o Modo de Lavagem ou o Modo de Aspiração e Lavagem, o Depósito de Água Limpa tem de estar cheio, o Depósito de

Água Suja tem de estar vazio e o robot tem de estar na base ou no solo com as Placas das Mopas e as Mopas instaladas. Prime  para iniciar a rotina de Aspiração e Lavagem ou usa a Aplicação Roomba® Home para selecionar divisões/espacos; seleciona Aspiração e Lavagem, Aspiração seguida de lavagem ou Só lavagem e iniciar a rotina.

NOTA:


Por predefinição, o robot utiliza o modo de limpeza combinado de Aspiração e Lavagem. Para optares apenas pela Aspiração ou apenas Lavagem, seleciona divisões a limpar e personaliza a rotina de limpeza com a Aplicação Roomba® Home.

Iniciar uma rotina de limpeza a partir da base

Se o Reservatório de Água Limpa e os Reservatórios de Água Suja estiverem prontos, avança para o passo 5. Se os indicado-


res LED do Reservatório de Água Limpa ou do Reservatório de Água Suja estiverem ligados:

1

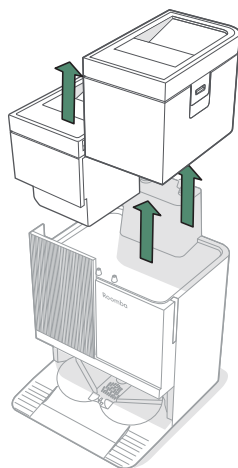


Levanta para remover o reservatório que necessita de manutenção.

2

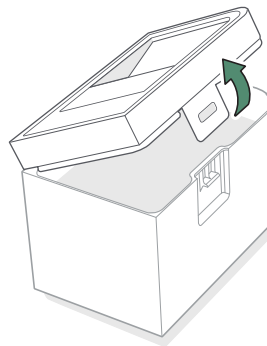


Levanta o trinco do reservatório para o abrires.

3

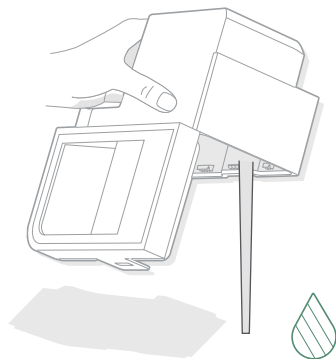

Esvazia o Reservatório de Água Suja.

4

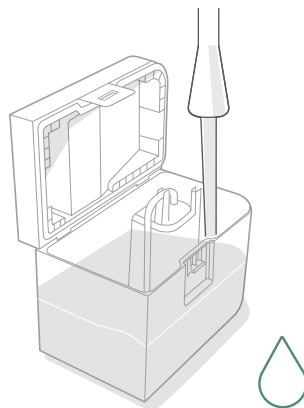


Enche o Reservatório de Água Limpa com água.

**NOTA:**


tem de ser utilizado Wi-Fi de 2,4 GHz.

5

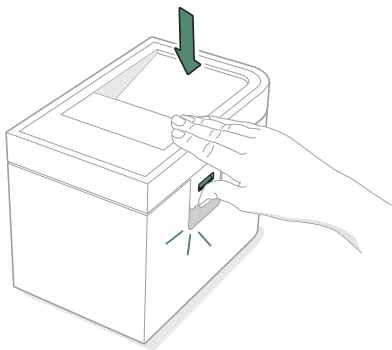

Fecha e tranca as tampas dos reservatórios de água.

6

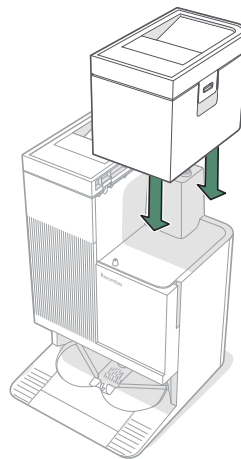


Volta a colocar os reservatórios na base.

*** IMPORTANTE:**

Confirma que o trinco está devidamente fechado antes de voltar a instalar e que os reservatórios estão devidamente assentes para evitar fugas.

7

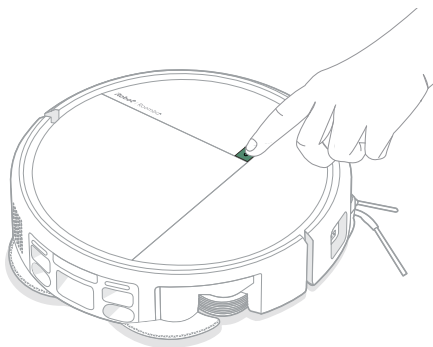

Com as Mopas colocadas, reposiciona o robot na Base Auto-Wash™ e utiliza a aplicação ou prime o botão  no robot.

 IMPORTANTE:

não pulverizes solução de limpeza ou água nos sensores ou contactos de carregamento.

Cuidados e manutenção do robot

Mantém o máximo desempenho e recolha de detritos através da limpeza regular das peças na tabela abaixo. Se notares que o robot deixa resíduos, esvazia o depósito e limpa o filtro e as escovas.


Podes ver vídeos instrutivos adicionais na aplicação Roomba® Home.

Peça	Frequência de cuidados	Substituição ^a
Placa(s) da(s) Esfregona(s)	Limpeza automática após cada utilização	Substituir se apresentar desgaste ou danos
Esfregona(s)	Limpa e seca automaticamente após a lavagem	A cada 3-6 meses
Reservatório de água	Esvaziar após cada utilização	
Depósito de Resíduos	Esvaziar e lavar, conforme necessário	
Escova Multissuperfícies	Limpar 1 vez por semana	A cada 6-12 meses
Contactos de Carregamento	Limpar a cada 2 semanas ou conforme necessário	
Escova de Limpeza de Cantos	Limpar a cada 2 semanas ou conforme necessário	A cada 3-6 meses
Filtro	Limpar 1 vez por semana (2 vezes por semana se tiveres animais de estimação)	A cada 3-6 meses

Peça	Frequência de cuidados	Substituição ^a
Roda Giratória	Limpar a cada 2 semanas ou conforme necessário	
Sensores	Limpar 1 vez por mês ou sempre que necessário	
Cobertura da Escova	Inspeccionar a cada 6 meses	Substituir se apresentar desgaste ou danos

^aA frequência de substituição poderá variar. As peças devem ser substituídas caso seja detetado desgaste. Caso consideres que necessitas de uma peça de substituição, contacta o Apoio ao Cliente da iRobot® para obteres mais informações.

Limpar a Escova de Limpeza de Cantos

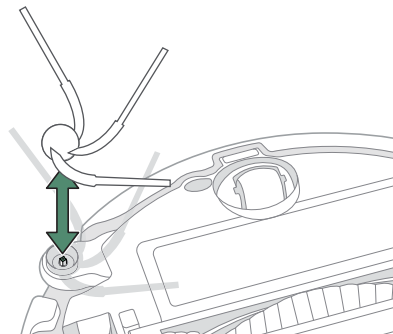


Puxa para remover a Escova de Limpeza de Cantos. Retira pelos/cabelos ou detritos e volta a instalar a Escova de Limpeza de Cantos.

*** IMPORTANTE:**

Recomendamos a substituição da Escova de Limpeza de Cantos a cada 3 a 6 meses para que o robot continue a limpar da melhor forma.


Limpar a Escova Multissuperfícies

1

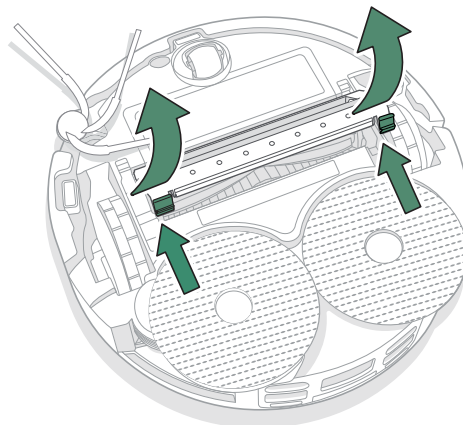


Pressiona as patilhas de desbloqueio do aro da escova multissuperfícies e levanta para removeres o aro da escova.

2

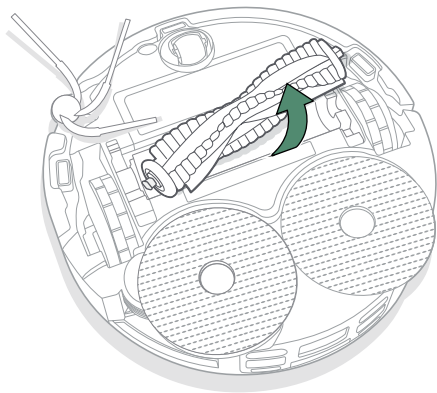


Remove a Escova Multissuperfícies.

3

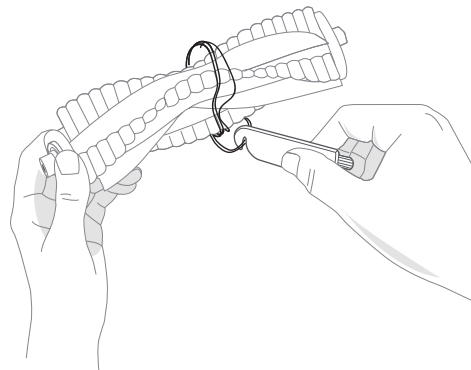


Remove cabelos/pelos ou detritos.

4

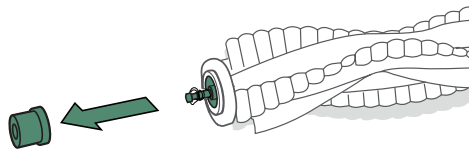


Remove a tampa das extremidades da escova.

5

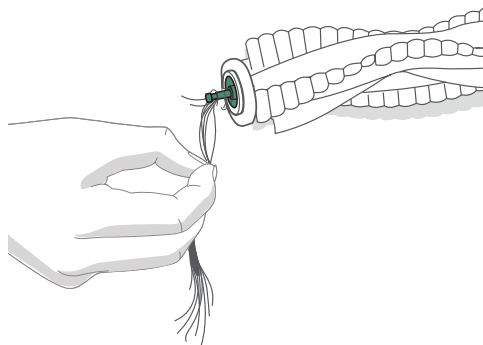

Remove cabelos/pelos ou detritos que se tenham acumulado por baixo da tampa. Substitui a tampa das extremidades.

6

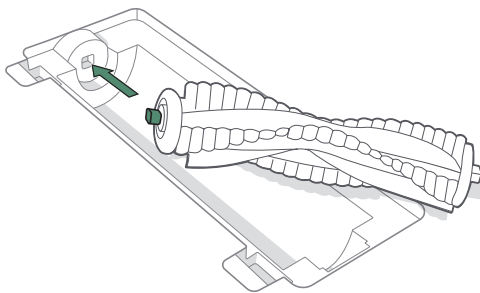

Reinstala a Escova Multissuperfícies e a cobertura da escova no robot.

*** IMPORTANTE:**


Recomenda-se a substituição da Escova Multissuperfícies a cada 6-12 meses para um desempenho de limpeza ideal.

NOTA:

para obteres instruções sobre como realizar uma limpeza mais profunda da escova multissuperfícies, consulta global.irobot.com.

Limpar a Roda Giratória Frontal


1

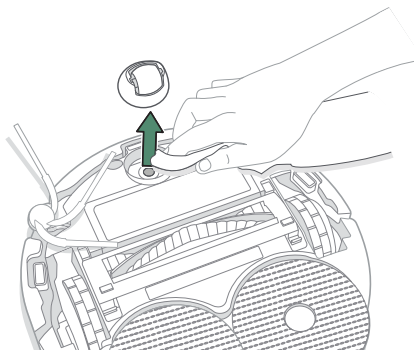

Levanta o robot para remover a Roda Giratória.


Utiliza um pano para remover cabelos/pelos e detritos debaixo da Roda Giratória Frontal.

2

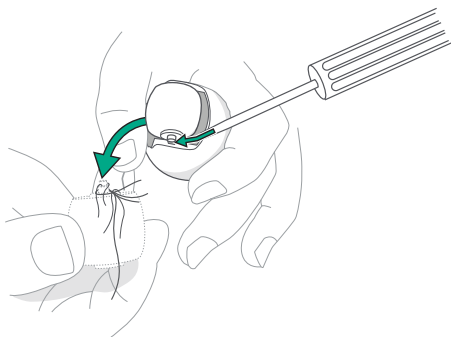

Utiliza uma chave de fendas para tirar a roda e retirá-la do rodízio.

3

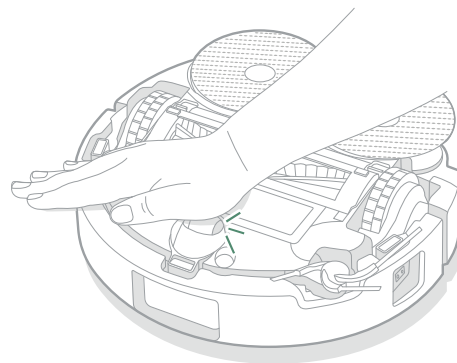

Para voltar a inserir a Roda Giratória, pressiona firmemente com a palma da mão até ouvires um clique.


*** IMPORTANTE:**

uma roda dianteira obstruída com pelos e detritos pode danificar o pavimento. Se a roda não girar livremente depois de a limpares, contacta o Apoio ao Cliente.


Limpar os Contactos de Carregamento e os Sensores

Retira o robot da base e limpa os Contactos de Carregamento e Sensores com um pano limpo e seco ou espuma de melamina ligeiramente humedecida.

CONTACTOS DE CARREGAMENTO

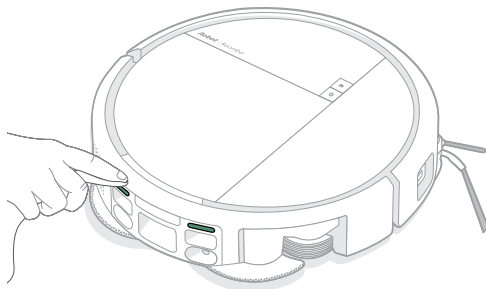

SENSORES

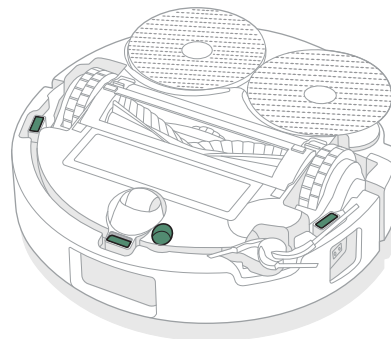


IMPORTANTE:

não pulverizes solução de limpeza ou água nos sensores ou nas aberturas dos sensores.


Limpar o Filtro e o Depósito de Resíduos

1

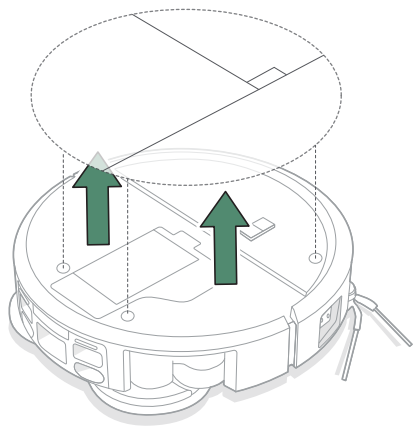


Remove a Tampa Superior do Robot levantando-a.

2

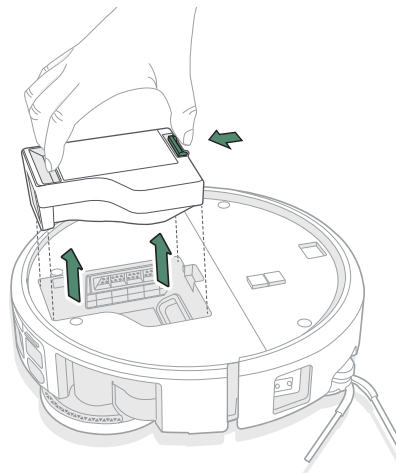


Prime o Botão de Desbloqueio do Depósito de Resíduos e puxa para remover o Depósito de Resíduos.

3

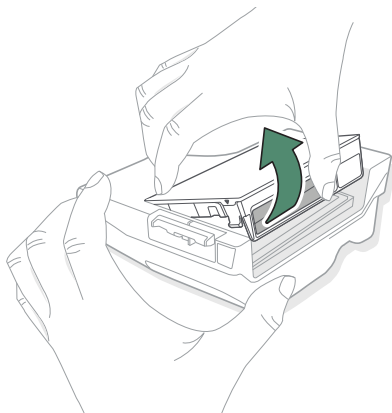


Remove o Cartucho do Filtro.

4

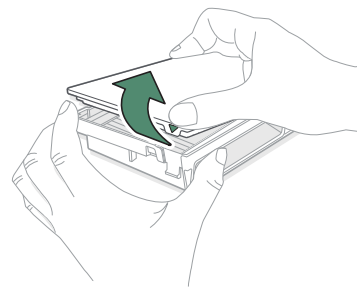

Remove a Tapa do Cartucho do Filtro.

5

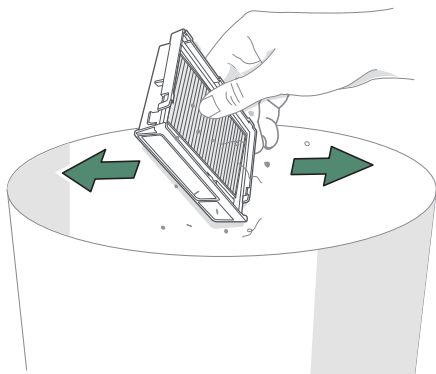


Remove os detritos batendo com o Cartucho do Filtro no caixote do lixo e/ou limpa com um pano limpo.

NOTA:

para obteres um desempenho de funcionamento ideal no robot e na base, limpa e/ou substitui o filtro do robot sempre que for necessário.

6

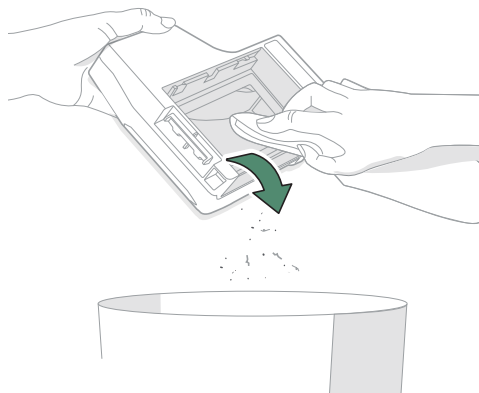


Esvazia o Depósito de Resíduos sobre um caixote do lixo e limpa-o com um pano, ou lava-o com água morna.

*** IMPORTANTE:**


não laves o filtro. Retira o filtro antes de lavares o depósito. O depósito não pode ir à máquina de lavar loiça.

7

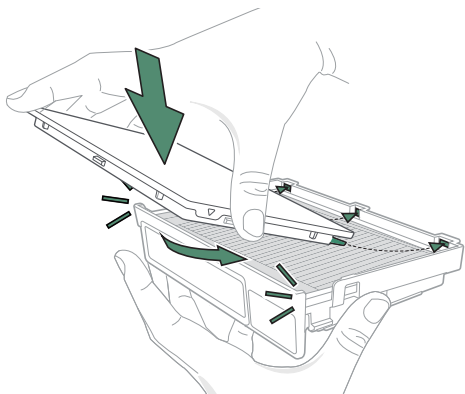


Volta a instalar a Tampa do Cartucho do Filtro.

8

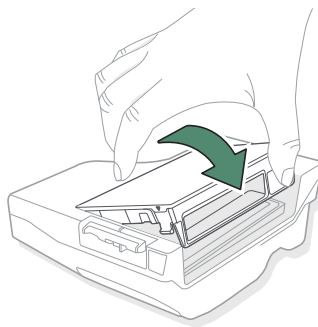


Volta a colocar o Cartucho do Filtro no Depósito de Resíduos.

9

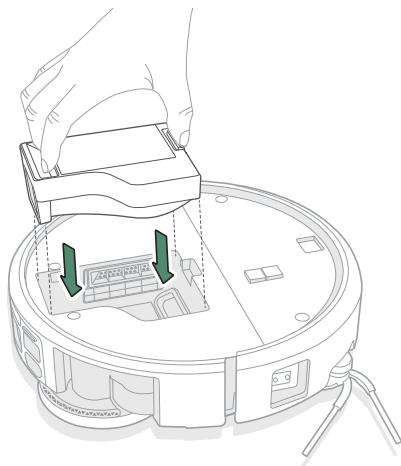

Volta a colocar o Depósito de Resíduos no robot.

10

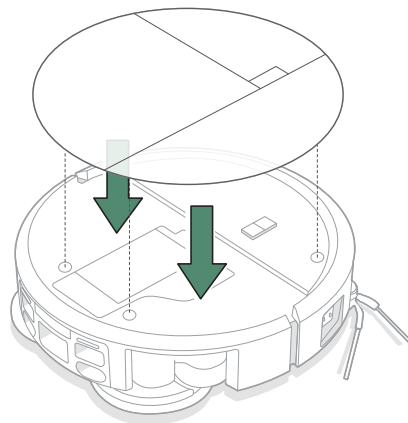

Volta a colocar a Tampa Superior do Robot.


Cuidados e manutenção da Base AutoWash™

Para manter a base AutoWash™ a funcionar com o desempenho ideal, executa as seguintes tarefas de cuidados e manutenção.

Peça	Frequência de cuidados	Frequência de substituição ^a
Contactos de Carregamento	Uma vez por mês	
Reservatório de Água Limpa	Lavar e substituir a água conforme necessário	
Sacos de Descarga de Sujidade		Os sacos devem ser substituídos quando estiverem cheios – será solicitado pelo indicador LED na Base AutoWash™ e/ou pela Aplicação Roomba® Home
Reservatório de Água Suja	Enxaguar e esvaziar conforme necessário	
Filtro da Base	Todos os meses, remove os detritos que cobrem o filtro da base	
Janela de IV	Limpar uma vez por mês	
Sensores	Limpar uma vez por mês	
Tanque de Lavagem e Conduta de Ar	Limpar a cada 2 semanas ou conforme necessário	

^aA frequência de substituição poderá variar. As peças devem ser substituídas caso seja detetado desgaste. Caso consideres que necessitas de uma peça de substituição, contacta o Apoio ao Cliente da iRobot® para obteres mais informações.

Limpar os Contactos de Carregamento e a Janela de IV

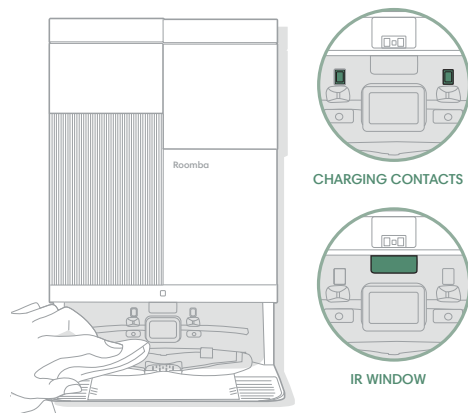


Desliga a base da tomada. Inspecciona os componentes para te certificares de que não têm detritos. Limpa-os com um pano limpo e seco.

IMPORTANTE:

não pulverizes solução de limpeza ou água nos sensores ou contactos de carregamento.


Lavar os Reservatórios de Água

1

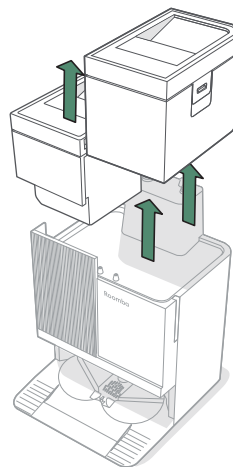


Remove ambos os reservatórios de água.

2

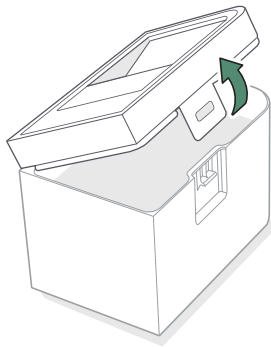


Levanta o trinco dos reservatórios de água para abrir.

3

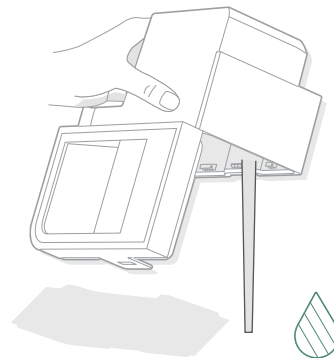

Esvazia o Reservatório de Água Suja.

4

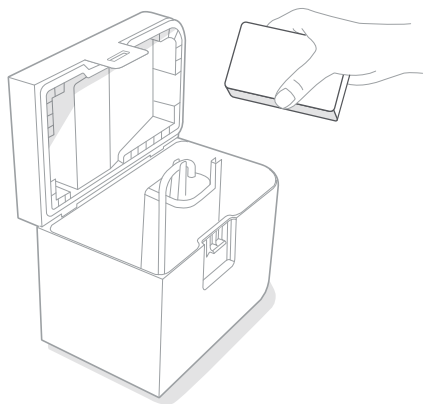


Lava ambos os reservatórios de água com água morna. Podes utilizar um sabão neutro e uma esponja para os detritos mais difíceis.

 IMPORTANTE:


os reservatórios de água não podem ir à máquina de lavar loiça.

5

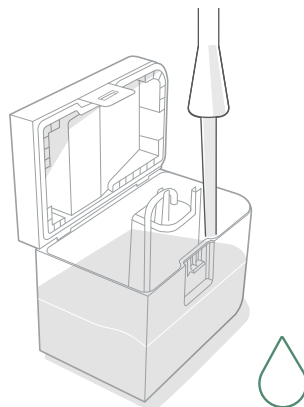

Reabastece o Reservatório de Água Limpa com água. Deixa o Reservatório de Água Suja vazio.

6

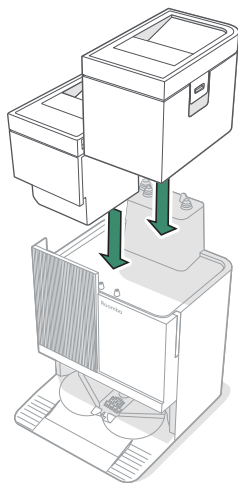

Volta a inserir os dois reservatórios de água.




IMPORTANTE:

certifica-te de que o trinco está devidamente fechado antes de o voltares a instalar.


Substituir o Saco de Descarga de Sujidade

1

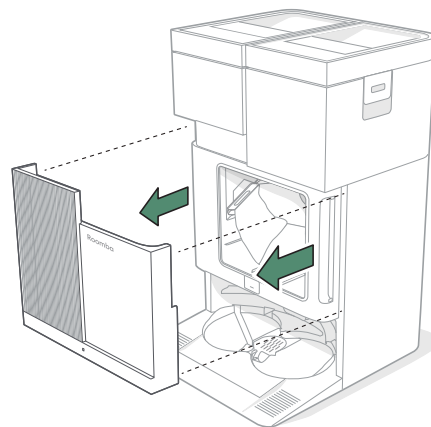


Retira a Porta do Compartmento.

2

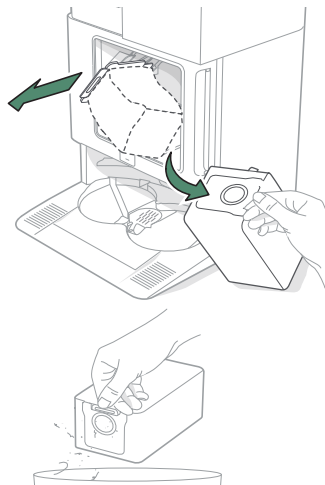


Retira o Saco de Descarga de Sujidade puxando o cartão da base. Este procedimento veda o saco e não deixa escapar o pó e os detritos.

3

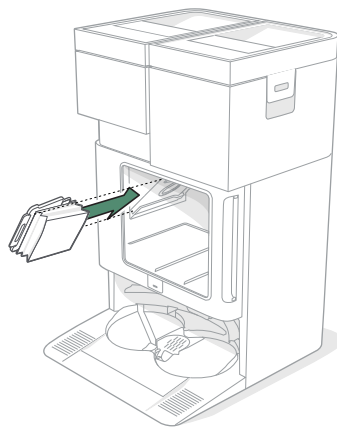


Coloca um saco novo, deslizando o cartão pelas guias.

4

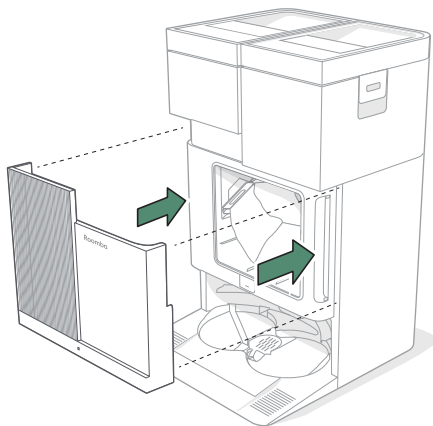


Volta a colocar a Porta do Compartmento.

Remover os detritos do Filtro da Base

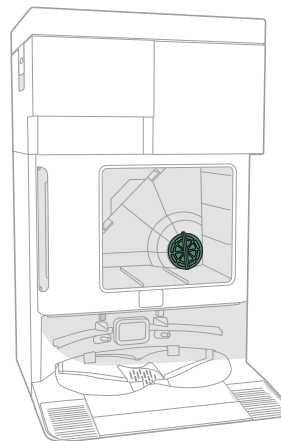

Inspeciona a tampa do ventilador para verificares se tem algodão ou detritos acumulados e limpa-a com um pano limpo e seco para removeres os detritos.

Coloca a base

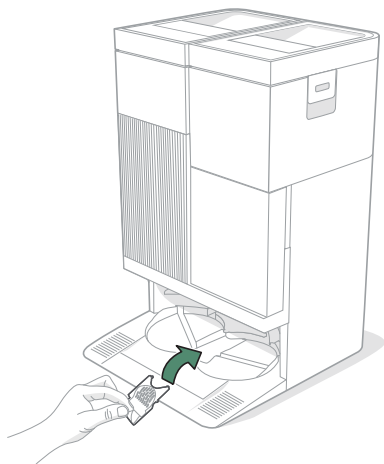

Coloca a base num piso de superfície rígida e nivelada.

NOTA:

não a coloques sob a luz direta do sol. Certifica-te de que a área circundante da base está desimpedida para garantir um melhor desempenho de ancoragem.

Resolução de problemas

Resolução de problemas do robot

O robot avisa se algo estiver errado com avisos de voz ou alertas sonoros. A Aplicação Roomba® Home também apresenta notificações com passos para a resolução de quaisquer problemas.

Se não tiveres a certeza se o robot terminou a tarefa ou está em pausa, consulta a Aplicação Roomba® Home para verificar o respetivo estado.

Reposição de Fábrica

Para efetuares a reposição de fábrica, prime  durante 5 segundos e, em seguida (em menos de 5 segundos), prime  +  durante 5 segundos.

Segurança e expedição da bateria

- A bateria TEM de ser desligada antes de ser expedida.
- Para desligar a bateria, remove o robot da base. Empurra o para-choques para dentro e mantém-no pressionado enquanto manténs premido o botão  durante 10 segundos, ou até as luzes se apagarem.
- Embala o robot de forma segura para o envio.



AVISO:

as baterias de íões de lítio e os produtos que contêm baterias deste tipo estão sujeitos a regulamentações de transporte rigorosas. Caso seja necessário enviar este produto para fins de reparação, mudança de local ou outro motivo, é OBRIGATÓRIO seguir as seguintes instruções de envio.

Se continuares a necessitar de assistência, acede à Aplicação Roomba® Home, contacta a nossa equipa de Apoio ao Cliente ou visita global.irobot.com

Resolução de problemas da Base AutoWash™

A Base AutoWash™ indica quando há um problema através do indicador LED existente na parte frontal do recipiente e através da Aplicação Roomba® Home. Se a base não estiver a funcionar como esperado, verifica os passos de resolução de problemas na Aplicação Roomba® Home.

Indicador LED	Erro comum	Como resolver
Vermelho fixo	Saco cheio ou ausente	Substitui o saco cheio por um novo ou coloca um saco se o aparelho não tiver saco. Certifica-te de que o saco está inserido de forma segura. Se o problema persistir, remove quaisquer detritos da porta na parte traseira do robot e na base AutoWash™.

NOTA:

Este produto foi equipado com um protetor térmico concebido para o proteger contra danos resultantes do sobreaquecimento. Se o protetor entrar em funcionamento, o motor parará. Se tal acontecer, desliga a unidade, permite que arrefeça durante 30 minutos, remove quaisquer obstruções da porta de extração ou do tubo de extração e depois volta a ligá-la.

Precisas de assistência? Estamos aqui para ajudar.

Transfere a Aplicação Roomba® Home ou visita global.irobot.com para obteres assistência ao produto ou contactares o teu centro de assistência local. Se continuares a precisar de assistência nos EUA e no Canadá, contacta a equipa de Apoio ao Cliente dos EUA através do número (877) 855-8593

Horário do Apoio ao Cliente da iRobot® nos EUA

Segunda a sexta, das 09:00 às 21:00, hora da costa leste dos EUA

Sábado e domingo, das 09:00 às 18:00, hora da costa leste dos EUA

Informações de segurança

Consulta o guia de segurança fornecido com o robot ou visita global.irobot.com



8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730, USA. Todos os direitos reservados. iRobot, Roomba e PerfectEdge são marcas comerciais registadas da iRobot Corporation. AutoEmpty, AutoWash, StayClean e PrecisionVision são marcas comerciais da iRobot Corporation. Wi-Fi e o logótipo Wi-Fi são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance. Apple e App Store são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. Google Play é uma marca comercial da Google LLC.



WC# 4866848 vA