
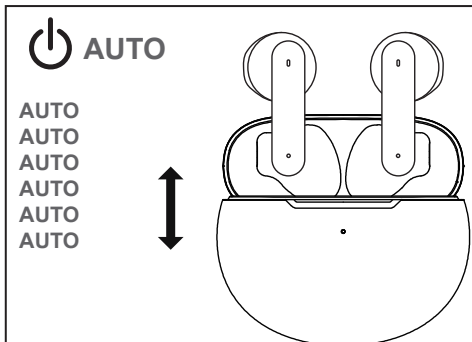


Qilive







Q.1175

True wireless earphones + wireless charger

- FR** Écouteurs sans fil véritables + chargeur sans fil
ES Auténticos auriculares inalámbricos + cargador inalámbrico
PT Auscultadores sem fios + carregador sem fios
PL Prawdziwe bezprzewodowe słuchawki + ładowarką bezprzewodową
HU HU True vezeték nélküli fülhallgató + vezeték nélküli töltővel
RO Căști True wireless + încărcător fără fir

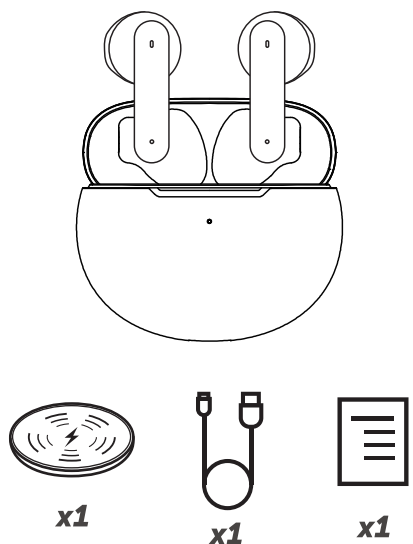

- EN** Remove the protective stickers!
FR Retirez les autocollants de protection !
ES ¡Retire las pegatinas protectoras!
PT Retire os autocolantes de proteção!
PL Zdejmij naklejki ochronne!
HU Vegye le a védőfóliákat!
RO Scoateți autocolantele de protecție!

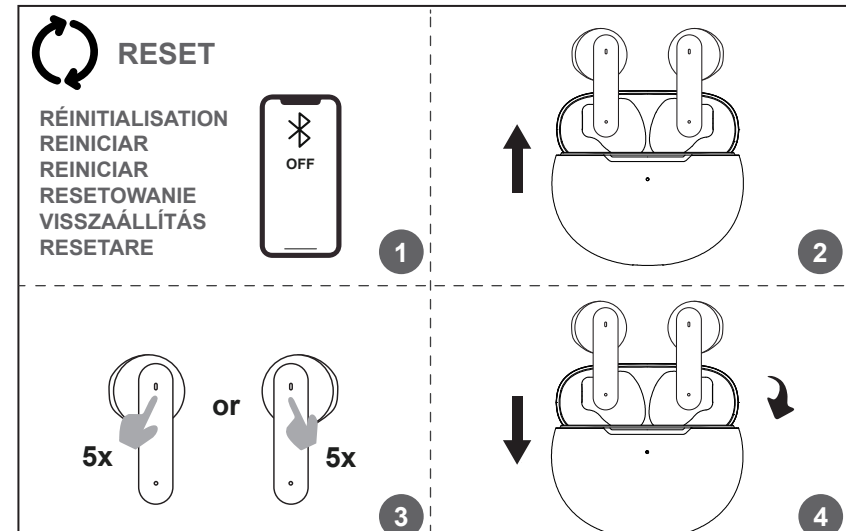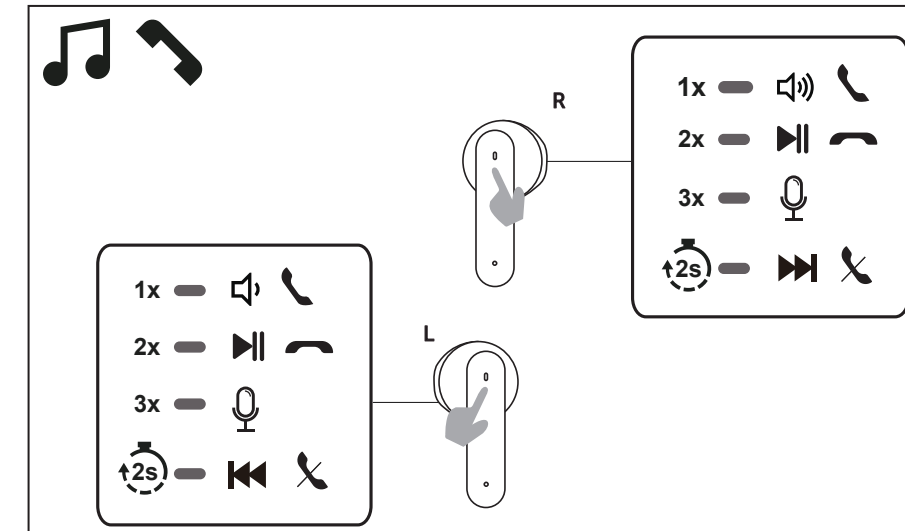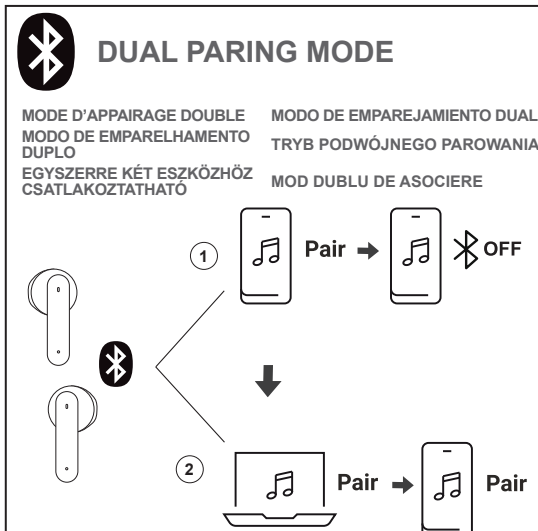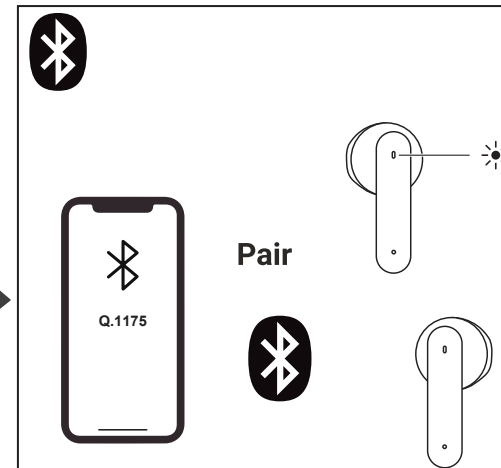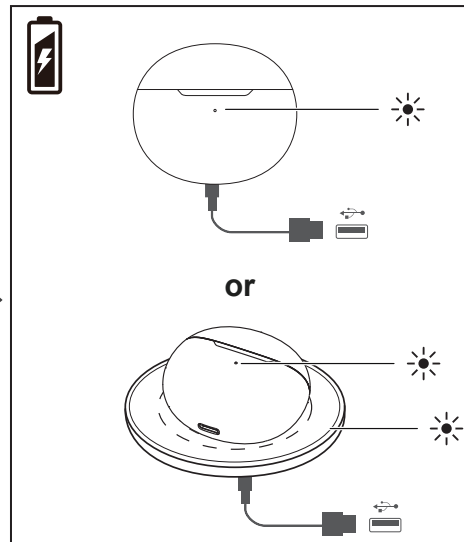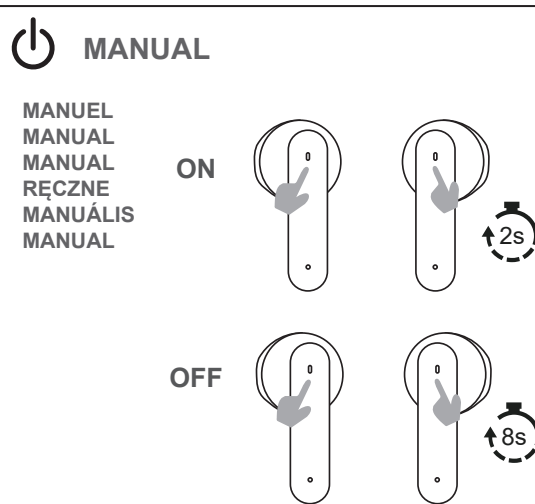

EN User manual

SAFETY INSTRUCTIONS

- High sound pressure. Hearing damage risk. Do not listen at high volume levels for long periods.
- Using earphone at high to moderate volumes for extended periods of time will result in permanent hearing damage. It is advised you keep volume levels moderate to low at times for your safety.
- Do not use while driving a car, cycling, operating machinery, or performing other activities that require hearing surrounding sounds.
- Do not use earphone in thunderstorm weather, the earphone may not work properly in the condition, and increase the risk of being struck by lightning.
- Earphone may not work properly under high temperature or high humidity conditions. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean the earphone.
- If the earphone comes in contact with liquids, quickly wipe away.
- If submersed in water, do not turn the earphone on until completely dried. (Tips: liquid submersion voids the warranty.)
- Keep the earphone and packaging out of reach of children.
- Please use the original charging cable provided by the earphone manufacturer for charging and choose the right adapter.
- Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- High/low extreme temperatures that a battery can be subjected to during use, storage or transportation:
 - Normal operation: 0°C to 45°C
 - Storage: -20°C to 60°C
 - Transportation: -20°C to 60°C
- Direct current

- Batteries must not be disposed of with normal household waste. Recycle them at the collection points provided for this purpose. Contact the local authorities or your dealer for recycling advice. Correct disposal of old batteries helps protect the environment and human health.
- The marking of this device (symbol of a crossed-out dustbin) complies with European Directive 2012/19/EU relating to "used electrical and electronic equipment". This marking means that this equipment, at the end of its useful life, cannot be disposed of with other household waste. The user is required to deliver it to operators who collect used electrical and electronic equipment. Collection operators, including local collection points, shops and local authorities, create an appropriate system for collecting equipment. Appropriate collection of used electrical and electronic equipment helps avoid harmful impacts on human health and the environment, resulting from the presence of hazardous components, as well as from improper storage and treatment of this equipment.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Input	Wireless charger: 5V = 2A, 9V = 2A Charging case: 5V = 500mA
Ouput (wireless charger)	5W / 7.5W / 10W / 15W
Built-in battery	300mAh (charging case) 30mAh x 2 (earphone)
Bluetooth version	5.3
Bluetooth transmit frequency	2402 MHz - 2480 MHz
Max. transmit power	6.25 dBm
Transmission distance	10 m
Hardware version	TP22W-IP6818-V1.0
Firmware version	TP22W-V1.0
Charge time	1.5 hours

Charging port	USB Type-C
Dimensions (L x W x H)	58 x 50 x 23.6 mm
Weight	37.8 g

FR Manuel d'utilisation

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Pression acoustique élevée. Risques de lésions auditives. Veuillez éviter l'écoute prolongée à des niveaux sonores élevés.
- Le fait d'utiliser des écouteurs à des volumes élevés ou modérés pendant des périodes prolongées entraînera des lésions auditives permanentes. Pour votre sécurité, il est conseillé de maintenir en permanence le volume à un niveau modéré ou bas. N'utilisez pas l'appareil lorsque vous conduisez une voiture, lorsque vous faites du vélo, lorsque vous utilisez des machines ou lorsque vous effectuez d'autres activités qui nécessitent d'entendre les sons environnants.
- N'utilisez pas l'écouteur par temps d'orage, l'écouteur peut ne pas fonctionner correctement dans ces conditions et augmenter le risque d'être frappé par la foudre.
- L'écouteur peut ne pas fonctionner correctement dans des conditions de température ou d'humidité élevées. N'utilisez pas de nettoyant ou d'huile corrosifs pour nettoyer l'écouteur.
- Si l'écouteur entre en contact avec des liquides, essayez-le rapidement.
- En cas d'immersion dans l'eau, n'allumez pas l'écouteur tant qu'il n'est pas complètement sec. (Conseils : l'immersion dans un liquide annule la garantie.)
- Conservez l'écouteur et l'emballage hors de portée des enfants.
- Utilisez le câble de chargement original fourni par le fabricant de l'écouteur pour le chargement et choisir l'adaptateur approprié.
- La mise au rebut d'une batterie dans un feu ou un four chaud, et le concassage ou la coupure mécanique d'une batterie peuvent provoquer une explosion.
- Laisser une batterie dans un environnement de température extrêmement élevée peut provoquer une explosion ou des fuites de liquide ou de gaz inflammable.

- Il s'agit d'une batterie soumise à une pression d'air extrêmement basse qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Températures extrêmes, élevées/basses, auxquelles une pile peut être soumise pendant son utilisation, son stockage ou son transport :
 - Fonctionnement normal : 0°C à 45°C
 - Rangement : -20°C à 60°C
 - Transport : -20°C à 60°C
- Courant continu
- Les piles ne doivent pas être mises au rebut avec les déchets ménagers ordinaires. Recyclez-les en les amenant à un point de collecte prévu à cet effet. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. Une élimination correcte des batteries usées contribue à protéger l'environnement et la santé humaine.
- Le marquage de cet appareil (symbole d'une poubelle barrée) est conforme à la directive européenne 2012/19/UE relative aux « équipements électriques et électroniques usagés ». Ce marquage signifie que cet équipement, à la fin de sa vie utile, ne peut pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. L'utilisateur est tenu de le remettre aux agents de collecte des équipements électriques et électroniques usagés. Les agents de collecte, y compris les points de collecte locaux, les magasins et les autorités locales, mettent en place un système approprié pour la collecte des équipements. La collecte appropriée des équipements électriques et électroniques usagés permet d'éviter les effets néfastes sur la santé humaine et l'environnement, résultant de la présence de composants dangereux, ainsi que d'un rangement et d'un traitement inappropriés de ces équipements.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Entrée	Chargeur sans fil : 5 V = 2 A, 9 V = 2 A État de charge : 5 V = 500 mA
Sortie (chargeur sans fil)	5 W / 7.5 W / 10 W / 15 W
Batterie intégrée	300 mAh (boîtier de chargement) 30 mAh x 2 (écouteurs)

Version Bluetooth	5.3
Fréquence de transmission Bluetooth	2402 Mhz - 2480 MHz
Puissance de transmission max.	6,25 dBm
Portée de transmission	10 m
Version du matériel	TP22 W-IP6818-V1.0
Version du firmware	TP22 W-V1.0
Temps de charge	1,5 heures
Port de charge	USB de type-C
Dimensions (L x l x H)	58 x 50 x 23,6 mm
Poids	37,8 g

ES Manual del usuario

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Presión sonora alta. Riesgo de daño auditivo. No ponga niveles de volumen altos durante períodos prolongados.
- El uso de auriculares a volúmenes altos a moderados durante períodos prolongados provocará daños auditivos permanentes. Se recomienda mantener los niveles de volumen de moderados a bajos en ocasiones por su seguridad.
- No lo use mientras conduce, va en bicicleta, maneja maquinaria o realiza otras actividades que requieran escuchar sonidos circundantes.
- No utilice los auriculares durante tormentas, ya que es posible que no funcionen correctamente en estas condiciones y aumente el riesgo de ser alcanzado por un rayo.
- Es posible que los auriculares no funcionen correctamente en condiciones de alta temperatura o alta humedad. No utilice ningún limpiador/aceite corrosivo para limpiar el auricular.
- Si el auricular entra en contacto con líquidos, límpielo rápidamente.

Made in China